



CALIBER 26-330 S QA LU 24H/441

ANNUAL CALENDAR
WITH 24H INDICATION



PATEK PHILIPPE
GENEVE

CALIBER

26-330 S QA LU 24H/441


ANNUAL CALENDAR
WITH 24H INDICATION


English	3
Français	21
Deutsch	39
Italiano	57
Español	75
日本語	93
繁體中文	111
简体中文	129

CALIBER


26-330 S QA LU 24H/441

ANNUAL CALENDAR
WITH 24H INDICATION

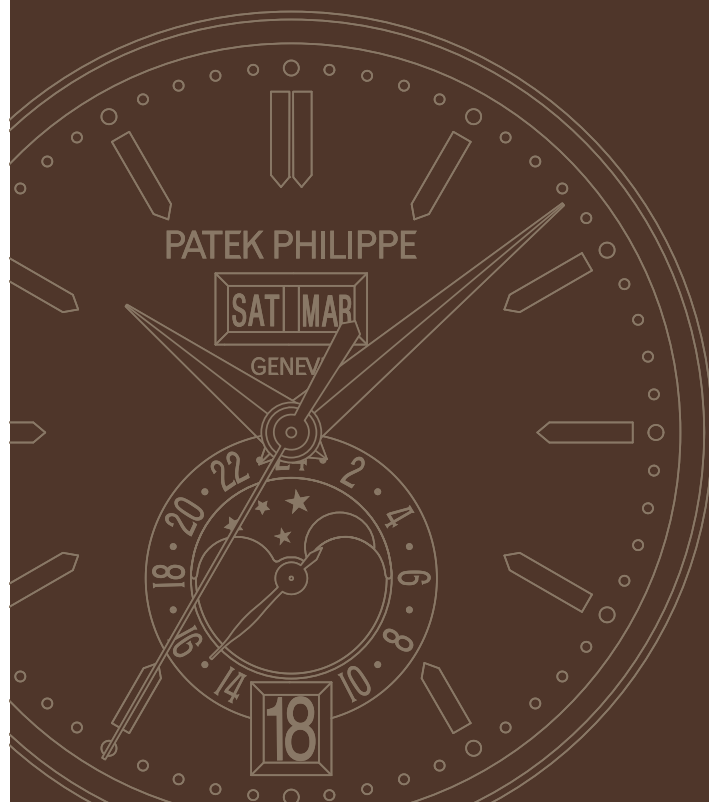

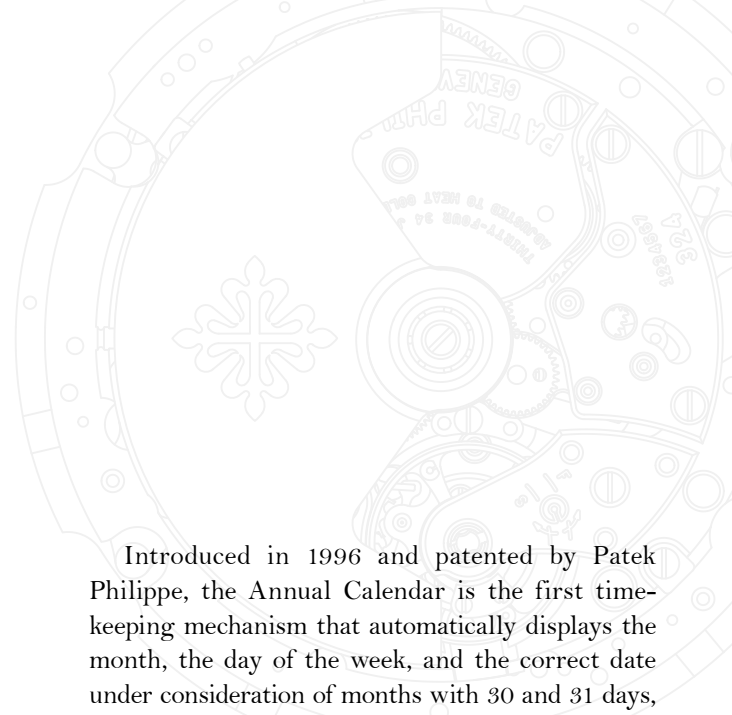


Introduced in 1996 and patented by Patek Philippe, the Annual Calendar is the first time-keeping mechanism that automatically displays the month, the day of the week, and the correct date under consideration of months with 30 and 31 days, so it only has to be adjusted once a year on March 1. Its construction represented a formidable challenge. To eliminate rockers and levers traditionally used in perpetual calendars to the greatest possible extent, Patek Philippe's engineers designed an architecture that relies mostly on wheels and pinions. Hence, the 26-330 S QA LU 24H caliber consists of 339 parts, whereas a conventional perpetual calendar with a moon-phase display needs only around 280 components. The calendar indications are complemented by a 24-hour dial. Additionally, the Annual Calendar models feature an extremely accurate moon-phase display that deviates from the true lunar cycle by only one day every 122 years.

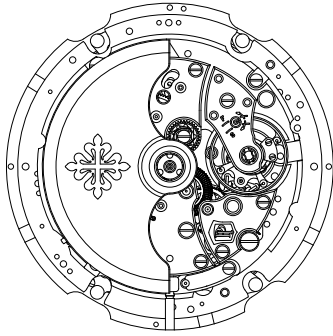

MOVEMENT

- **Caliber 26-330 S QA LU 24H/441**
- Self-winding
- Annual Calendar
- Diameter: 33.30 mm
- Height: 5.80 mm
- Number of parts: 339
- Number of jewels: 34
- Power reserve:
min. 35 hours - max. 45 hours
- Winding rotor:
central rotor in 21K gold,
unidirectional winding
- Balance: Gyromax®
- Frequency:
28,800 semi-oscillations/hour (4 Hz)
- Balance spring: Spiromax®
- Patek Philippe Seal

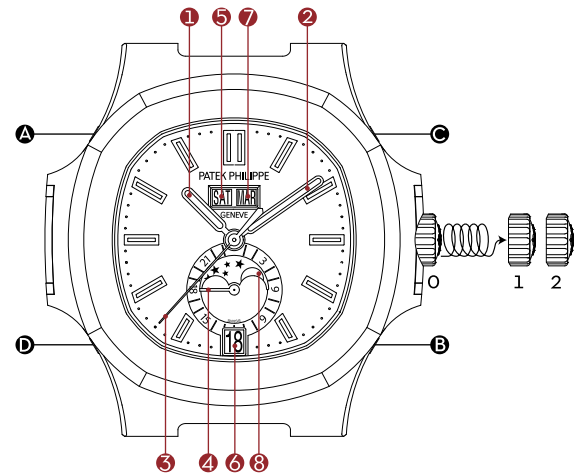

DISPLAYS

- ① Hour hand
- ② Minute hand
- ③ Second hand

Subsidiary dial:

- ④ 24-hour indication

Apertures:


- ⑤ Day of the week
- ⑥ Date
- ⑦ Month
- ⑧ Moon phases

CROWN

- 0 Normal operation (screw-down crown)
- 1 Manual winding
- 2 Setting the time with stop seconds


CORRECTION PUSH PIECES

- Ⓐ Day-of-week correction
- Ⓑ Date correction
- Ⓒ Month correction
- Ⓓ Moon-phase correction

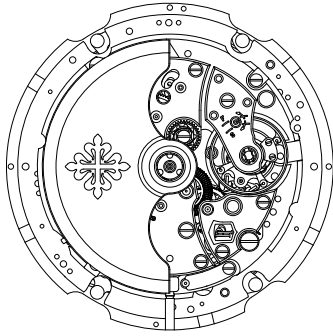

MOVEMENT

- **Caliber 26-330 S QA LU 24H/441**
- Self-winding
- Annual Calendar
- Diameter: 33.30 mm
- Height: 5.80 mm
- Number of parts: 339
- Number of jewels: 34
- Power reserve:
min. 35 hours - max. 45 hours
- Winding rotor:
central rotor in 21K gold,
unidirectional winding
- Balance: Gyromax®
- Frequency:
28,800 semi-oscillations/hour (4 Hz)
- Balance spring: Spiromax®
- Patek Philippe Seal

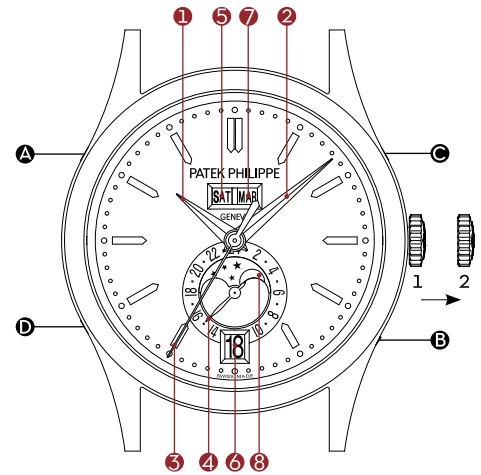

DISPLAYS

- ① Hour hand
- ② Minute hand
- ③ Second hand

Subsidiary dial:

- ④ 24-hour indication

Apertures:

- ⑤ Day of the week
- ⑥ Date
- ⑦ Month
- ⑧ Moon phases

CROWN

- 1 Manual winding
- 2 Setting the time with stop seconds

CORRECTION PUSH PIECES

- Ⓐ Day-of-week correction
- Ⓑ Date correction
- Ⓒ Month correction
- Ⓓ Moon-phase correction

WINDING CROWN

The winding crown is used to manually wind the watch (position 1) and to set the time (position 2). For models equipped with a screw-down crown, it must be completely unscrewed before you can perform any adjustments.

WINDING

Your watch incorporates a self-winding movement. The movements of your wrist set a centrifugal mass in motion; this tensions the mainspring, which stores the energy. When you take off your fully wound watch, it will continue to run for at least 35 hours. When it has stopped after depleting the power reserve, it can be rewound by hand (about 10 clockwise turns of the crown).

SETTING THE TIME

To set the time, unscrew the crown completely (for models equipped with a screw-down crown), pull it gently all the way out, and move the hands in either direction. Once you have set the correct time, push the crown home again (and screw it down). The 24-hour indication, linked to the central hour and minute display, makes it possible to distinguish a.m. and p.m. times. When you turn the hands clockwise beyond midnight, the calendar displays will advance as well. We advise against turning the hands counterclockwise across midnight because this would desynchronize the calendar displays; however, it would not damage the calendar mechanism.


Your watch has a stop-seconds mechanism that halts the seconds hand as soon as you pull the crown out to position 2. This allows you to synchronize your watch with an acoustic time signal to one-second accuracy. As soon as you push the crown home (position 1), the seconds hand will start running again.

ANNUAL CALENDAR

The Annual Calendar indicates the day of the week, the month, and the date, automatically taking into account months with 30 and 31 days. If the watch is worn daily, the date only needs to be corrected on March 1 (forward by 3 days in non-leap years, and by 2 days in leap years). A calendar correction may also be necessary if the watch was set aside for a longer period of time and stopped running. If the hands are moved clockwise beyond midnight, the calendar displays will advance by one day.

CAUTION

- ✦ If your model is equipped with a screw-down crown, the crown must be completely unscrewed before you can wind the watch or set the time.
- ✦ Please wind the watch and set the time before you put the watch on. This prevents lateral pressure on the winding stem. Please use your fingernails to pull the crown out and turn it gently between two fingertips.
- ✦ Never pull out the crown in a humid environment or underwater: the water resistance of your watch is assured only when the crown is pushed home (and screwed down).
- ✦ Correction push pieces should be actuated exclusively with the correction stylus that was delivered with the watch. The use of any other tool could damage your timepiece.
- ✦ Do not perform any calendar correction between 8 p.m. and 3 a.m. or moon-phase correction between 9 a.m. and 11 a.m.
- ✦ The calendar corrections must be performed strictly in the order described below:
 1. Move the hands to 6 a.m.
 2. Set the date to the first day of the month
 3. Correct the month
 4. Correct the date
 5. Correct the day of the week
 6. Correct the moon phase
 7. Set the time

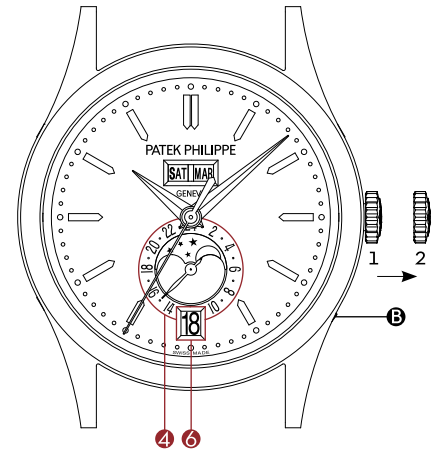


PREPARATIONS

1. If your watch has stopped running, rewind it by hand before performing any corrections or adjustments (about 10 clockwise turns of the crown).
2. You can be sure that performing adjustments is safe if you first set your watch to 6 a.m.; observe the 24-hour dial **4** to distinguish between 6 a.m. and 6 p.m.
3. Make sure to set the date **6** to the first day of the month with the correction push piece **B** at 4 o'clock.

DATE CORRECTION

To set the date **6**, actuate the correction push piece **B** at 4 o'clock as many times as needed to display the current date.

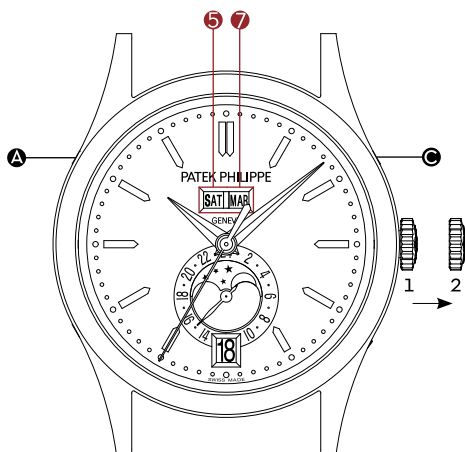


MONTH CORRECTION

To set the month 7, actuate the correction push piece C at 2 o'clock as many times as needed to display the current month.

DAY-OF-WEEK CORRECTION

To set the day of the week 5, actuate the correction push piece A at 10 o'clock as many times as needed to display the current day.

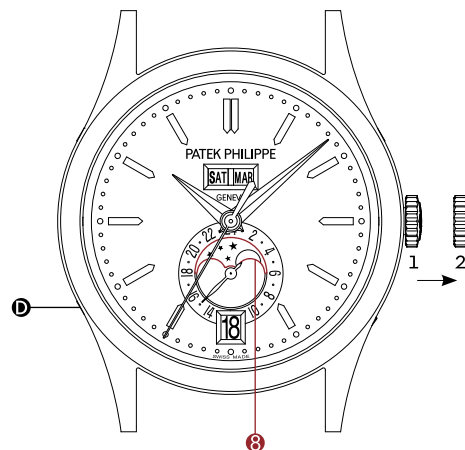

MOON-PHASE CORRECTION

Each time the correction push piece D at 8 o'clock is actuated, the moon-phase disk 8 will advance by one day. To begin the correction procedure, advance the moon-phase disk until a full moon is displayed in the middle of the aperture. Consult an almanac or visit www.patek.com and count the number of days that have elapsed since the last full moon (relative to the current date). To set the correct moon phase, press the correction push piece as many times as the number of days that have elapsed since the last full moon.

CERTIFICATE OF ORIGIN

Your watch is delivered with a certificate of origin that indicates the movement and case numbers. The certificate is valid only if it is dated, signed by an Authorized Patek Philippe Retailer, and completed with your name. It guarantees the authenticity of your watch and validates your warranty privileges. The unique movement and case numbers of each watch are transcribed into the workshop journals. With this information, you may have yourself entered in the Patek Philippe Register of Owners and will obtain the *International Patek Philippe Magazine* free of charge.

PATEK PHILIPPE SEAL



As an all-encompassing hallmark of quality, the Patek Philippe Seal applies to the entire watch, including the movement, case, dial, hands, pushers, strap, and clasp as well as to all other facets that contribute to the precision and aesthetic perfection of the timepiece. It covers the technical, functional, and aesthetic factors, but also rate accuracy, dependability, and customer service quality. Additionally, it reflects the maker's know-how and all other assets needed for the development, production, and long-term maintenance of an extraordinary timekeeping instrument.

QUALITY CONTROL

The movements and completely assembled watches are subject to a series of technical tests and visual inspections to verify their rate accuracy, winding speed, power reserve, reliability, water resistance, and overall appearance. Once assembled, your self-winding watch will run for several weeks before leaving the workshops; it fully complies with the stringent criteria of the Patek Philippe Seal.

ACCURACY

The rate accuracy of Patek Philippe watches is verified in several phases of manufacturing, both with uncased and fully cased movements. The final test is performed with a wrist motion simulator and the results must conform to the following Patek Philippe precision benchmarks:

The rate accuracy of calibers with a diameter of 20 mm or larger must range within -1 and +2 seconds per 24 hours.

The precision of a watch is determined by how accurately it keeps the time. A watch that is fast or slow is considered precise if the amount by which it is fast or slow remains constant. Such a deviation can be easily corrected. Consequently, the final test of accuracy takes place on your wrist. Your temperament or the nature of your physical activities can cause slight irregularities. Fluctuations in position, temperature, or air pressure, the presence of magnetic fields (as produced by most electronic devices, metal detectors, household appliances, etc.) as well as vibrations and other factors may also affect its accuracy. If you notice that your watch exhibits

such irregularities, please do not hesitate to take it to an Authorized Patek Philippe Retailer or an Authorized Service Center where no effort will be spared to assure that it is adjusted to meet your expectations.

WATER RESISTANCE

Your watch is fitted with different types of seals and, for some models, a screw-down crown to protect the movement against the ingress of dust and moisture and to prevent damage if it is immersed in water. Nonetheless, we recommend that you prevent direct contact with water if your watch has a leather strap.

SERVICE

We recommend that you have your watch serviced every eight to ten years. With this in mind, we suggest that you take or send your watch to an Authorized Patek Philippe Retailer or an Authorized Service Center. This gives you the assurance that your watch will be entrusted to the hands of a qualified Patek Philippe watchmaker in Geneva or at an Authorized Service Center.


The watchmaker will completely disassemble the movement and then inspect, clean, and lubricate all of the individual parts prior to reassembly. All functions of the watch will also be tested in detail and the escapement regulated if necessary. Finally, its rate accuracy will be monitored and precision-adjusted for a further period of two weeks. The entire process may take several weeks because each watch must undergo a complete series of tests to fulfill the strict quality criteria of Patek Philippe.


If you have any questions regarding the maintenance of your watch or need the address of your closest Authorized Patek Philippe Service Center, contact our International Customer Service Department in Geneva, or visit www.patek.com.

CALIBRE


26-330 S QA LU 24H/441

QUANTIÈME ANNUEL
AVEC INDICATION 24H

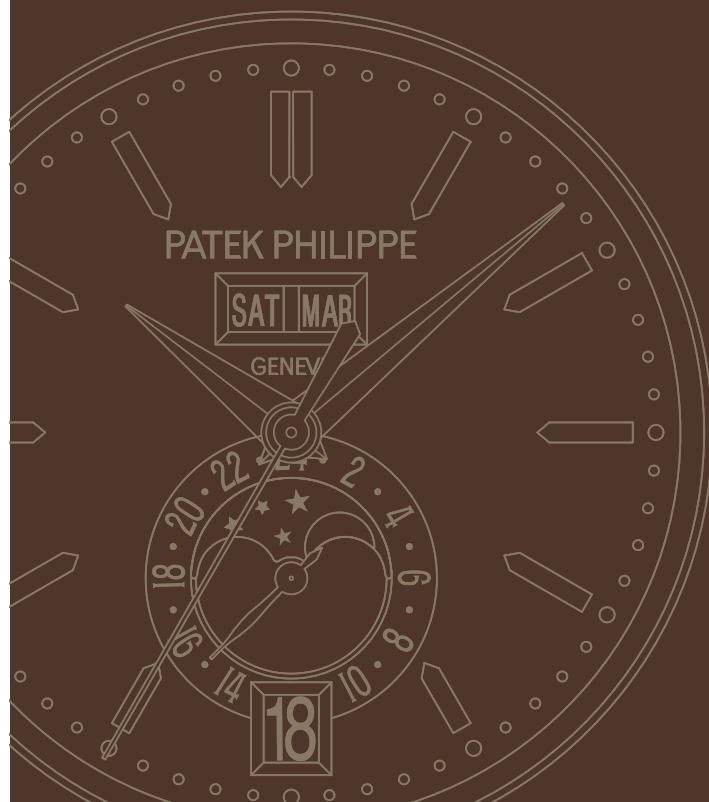

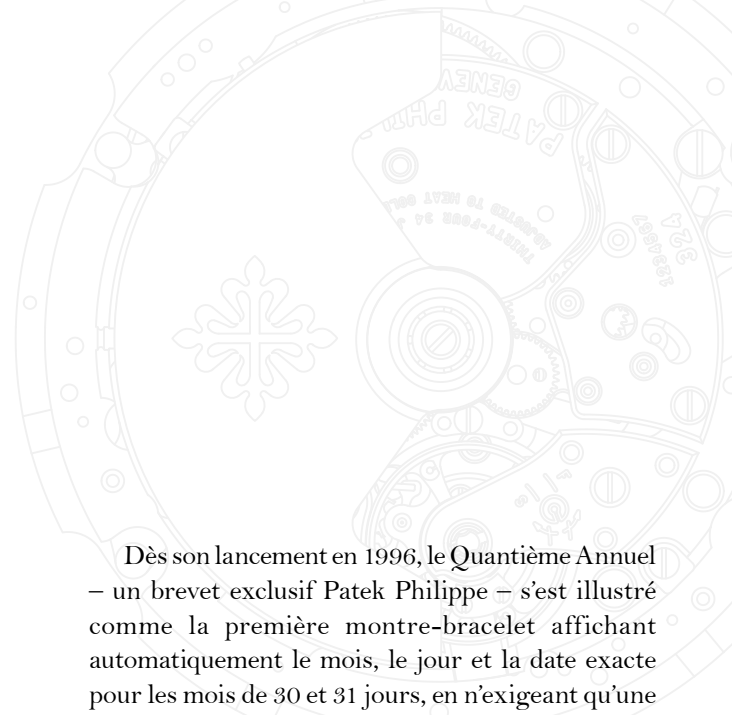

Dès son lancement en 1996, le Quantième Annuel – un brevet exclusif Patek Philippe – s’est illustré comme la première montre-bracelet affichant automatiquement le mois, le jour et la date exacte pour les mois de 30 et 31 jours, en n’exigeant qu’une seule correction par an, le 1^{er} mars. Ce système ingénieux cache une très grande sophistication technique. Renonçant pour l’essentiel aux systèmes à bascule utilisés dans les quantièmes perpétuels, les ingénieurs de Patek Philippe ont repensé toute l’architecture du mouvement, qui fonctionne principalement à l’aide de roues et de pignons. Ainsi le calibre 26-330 S QA LU 24H compte 339 pièces, alors qu’un quantième perpétuel traditionnel avec phases de lune en compte près de 280. Les affichages du calendrier sont complétés par une indication des 24 heures indexée sur l’affichage central des heures et des minutes. Le cadran présente également un affichage des phases de lune si précis qu’il lui faut 122 ans pour dévier d’un seul jour par rapport au véritable cycle lunaire.

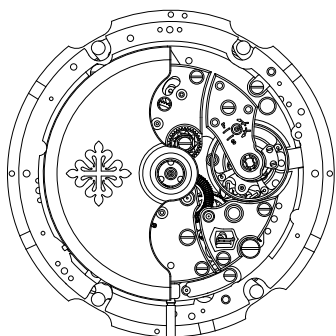


MOUVEMENT

- **Calibre 26-330 S QA LU 24H/441**

- Remontage automatique
- Quantième Annuel

- Diamètre : 33,30 mm
- Épaisseur : 5,80 mm
- Nombre de composants : 339
- Nombre de rubis : 34
- Réserve de marche :
min. 35 heures - max. 45 heures
- Masse oscillante :
rotor central en or 21 ct,
remontage unidirectionnel

- Balancier : Gyromax®
- Fréquence :
28 800 alternances/heure (4 Hz)
- Spiral : Spiromax®
- Poinçon Patek Philippe

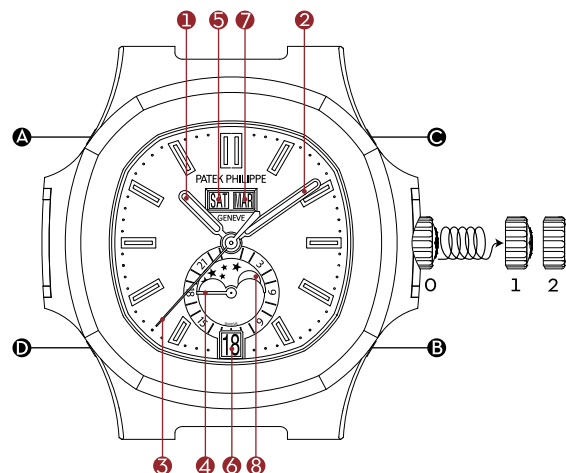

INDICATIONS

- ① Aiguille des heures
- ② Aiguille des minutes
- ③ Aiguille des secondes

Cadran auxiliaire :

- ④ Indication 24 heures

Guichets :


- ⑤ Jour
- ⑥ Date
- ⑦ Mois
- ⑧ Phases de lune

COURONNE

- 0 Fonctionnement normal
(couronne vissée)
- 1 Remontage manuel
- 2 Mise à l'heure et stop seconde

BOUTONS CORRECTEURS

- Ⓐ Correction du jour
- Ⓑ Correction de la date
- Ⓒ Correction du mois
- Ⓓ Correction des phases de lune

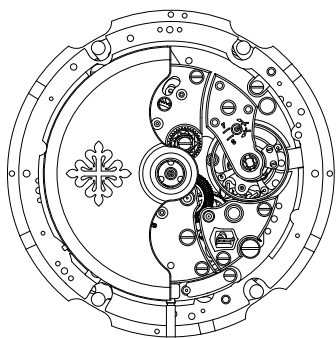


MOUVEMENT

- **Calibre 26-330 S QA LU 24H/441**

- Remontage automatique
- Quantième Annuel

- Diamètre: 33,30 mm
- Épaisseur: 5,80 mm
- Nombre de composants: 339
- Nombre de rubis: 34
- Réserve de marche:
min. 35 heures - max. 45 heures
- Masse oscillante:
rotor central en or 21 ct,
remontage unidirectionnel

- Balancier: Gyromax®
- Fréquence:
28 800 alternances/heure (4 Hz)
- Spiral: Spiromax®
- Poinçon Patek Philippe

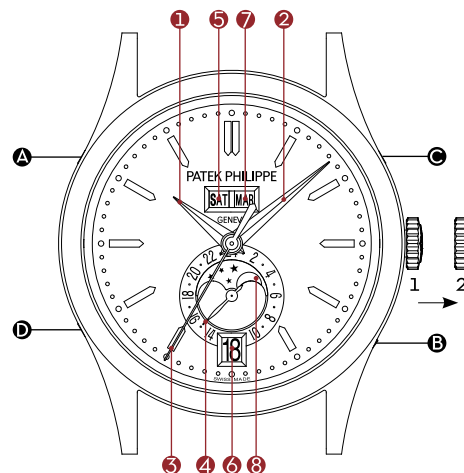

INDICATIONS

- ① Aiguille des heures
- ② Aiguille des minutes
- ③ Aiguille des secondes

Cadran auxiliaire:

- ④ Indication 24 heures

Guichets:

- ⑤ Jour
- ⑥ Date
- ⑦ Mois
- ⑧ Phases de lune

COURONNE

- 1 Remontage manuel
- 2 Mise à l'heure et stop seconde

BOUTONS CORRECTEURS

- Ⓐ Correction du jour
- Ⓑ Correction de la date
- Ⓒ Correction du mois
- Ⓓ Correction des phases de lune

COURONNE DE REMONTOIR

Le remontage manuel (position 1) et la mise à l'heure (position 2) s'effectuent à l'aide de la couronne de remontoir. Pour les modèles équipés d'une couronne vissée, vous devrez, avant toute opération, dévisser complètement la couronne jusqu'à la butée.

REMONTAGE

Votre montre est dotée d'un mouvement à remontage automatique. Ce sont les gestes de votre poignet qui, grâce à la masse oscillante, permettent d'armer le ressort de barillet et de stocker l'énergie. Hors du poignet et complètement remontée, votre montre bénéficie d'une réserve de marche de minimum 35 heures. Si elle s'est arrêtée suite à un temps de repos supérieur à la réserve de marche, remontez-la manuellement (environ 10 tours de couronne dans le sens des aiguilles d'une montre).

MISE À L'HEURE

L'heure se règle en tirant doucement la couronne (préalablement dévissée pour les modèles équipés d'une couronne vissée) et en déplaçant les aiguilles vers l'avant ou vers l'arrière. Une fois l'heure ajustée, n'oubliez pas de repousser la couronne contre le boîtier (et revissez-la). L'indication des 24 heures, indexée sur l'affichage central des heures et des minutes, permet de distinguer les heures avant et après midi. Si vous passez minuit en tournant les aiguilles dans le sens horaire, toutes les indica-

tions fournies par le calendrier seront modifiées en conséquence. Il est déconseillé d'effectuer une mise à l'heure en arrière au-delà de minuit, car cela déréglerait le quantième – sans risque toutefois d'endommager le mécanisme.


Votre montre comporte un système de «stop seconde» vous permettant de faire une mise à l'heure à la seconde près, en vous basant sur un signal acoustique. Lorsque vous tirez la couronne (position 2), l'aiguille des secondes s'arrête instantanément. Elle redémarre immédiatement lorsque vous repoussez la couronne contre le boîtier (position 1).

QUANTIÈME ANNUEL

Le Quantième Annuel indique le jour, le mois et la date en tenant compte automatiquement des longueurs variables des mois de 30 et 31 jours. Si la montre est constamment portée ou remontée, la date ne doit être corrigée qu'une fois par an, le 1^{er} mars (en l'avancant de 3 jours les années non bissextiles, de 2 jours les années bissextiles). Il peut également être nécessaire de corriger le calendrier lorsque la montre s'est arrêtée après un certain temps hors du poignet. Si l'on fait avancer les aiguilles au-delà de minuit, les affichages du calendrier avancent d'un jour.

IMPORTANT

- ✦ Pour les modèles équipés d'une couronne vissée, veillez à dévisser complètement la couronne jusqu'à la butée avant tout remontage ou mise à l'heure.
- ✦ Il est préférable d'effectuer le remontage et la mise à l'heure hors du poignet afin d'éviter les pressions latérales sur le tube de la couronne. Nous vous recommandons de n'utiliser que deux doigts et de faire levier avec l'ongle pour tirer la couronne.
- ✦ Ne tirez jamais la couronne dans un environnement humide ou dans l'eau. L'étanchéité de votre montre n'est garantie qu'avec la couronne poussée contre le boîtier (et vissée).
- ✦ Pour actionner les boutons correcteurs, utilisez exclusivement le crayon de fonction fourni avec la montre. Tout autre outil risque d'endommager votre garde-temps.
- ✦ Aucun réglage ne doit être effectué entre 20 h et 3 h du matin pour le calendrier et entre 9 h et 11 h pour la lune.
- ✦ Les réglages du calendrier doivent être impérativement effectués dans l'ordre indiqué ci-dessous:
 1. Placer les aiguilles sur 6 h du matin
 2. Régler la date au 1^{er} du mois
 3. Corriger le mois
 4. Corriger la date
 5. Corriger le jour
 6. Corriger les phases de lune
 7. Effectuer la mise à l'heure

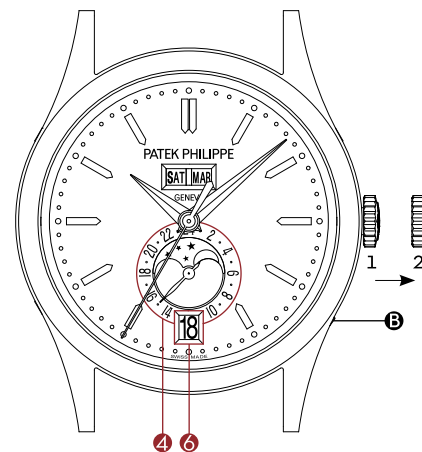


PRÉPARATIONS AUX RÉGLAGES

1. Si votre montre s'est arrêtée, il est impératif d'effectuer un remontage manuel avant toute correction ou manipulation (environ 10 tours de couronne dans le sens des aiguilles d'une montre).
2. Pour avoir la certitude d'effectuer les réglages dans la bonne plage horaire, réglez votre montre sur 6 h du matin en prenant comme repère l'indication des 24 heures ④.
3. Avancez impérativement la date ⑥ au 1^{er} du mois à l'aide du bouton correcteur B situé à 4 h.

CORRECTION DE LA DATE

Pour corriger la date ⑥, pressez autant de fois que nécessaire sur le bouton correcteur B situé à 4 h, jusqu'à l'affichage de la date désirée.

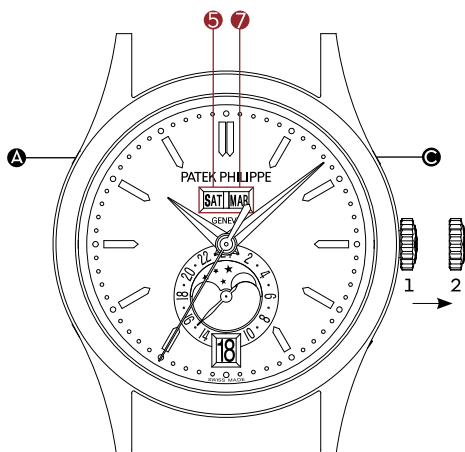


CORRECTION DU MOIS

Pour corriger le mois 7, pressez autant de fois que nécessaire sur le bouton correcteur C situé à 2 h, jusqu'à l'affichage du mois désiré.

CORRECTION DU JOUR

Pour corriger le jour 5, pressez autant de fois que nécessaire sur le bouton correcteur A situé à 10 h, jusqu'à l'affichage du jour désiré.

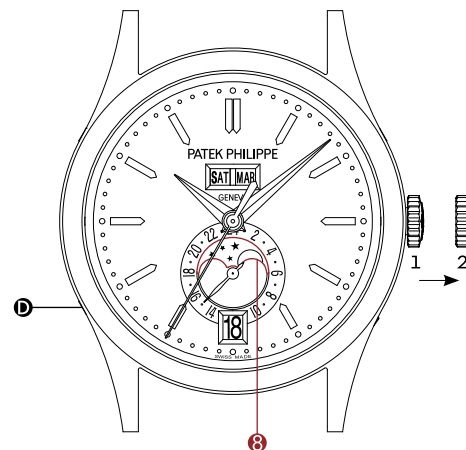

CORRECTION DES PHASES DE LUNE

A chaque pression sur le bouton correcteur D situé à 8 h, le disque de la lune 8 progresse d'un jour vers une nouvelle phase. Commencez par faire avancer le disque lunaire jusqu'à ce que la lune apparaisse au centre du guichet sous sa forme pleine. Consultez ensuite un almanach ou le site www.patek.com pour déterminer le nombre de jours écoulés depuis la dernière pleine lune (y compris le jour du réglage). Pour positionner la lune sur sa phase exacte, pressez sur le bouton correcteur autant de fois qu'il y a de jours écoulés depuis la dernière pleine lune.

CERTIFICAT D'ORIGINE

Votre montre Patek Philippe est accompagnée d'un certificat d'origine mentionnant notamment ses numéros de mouvement et de boîtier. Ce document doit être dûment daté et signé par le détaillant agréé Patek Philippe et obligatoirement complété à votre nom. Il atteste l'authenticité de votre garde-temps et fait office de garantie internationale. Les numéros individuels de boîtier et de mouvement de chaque montre sont archivés dans les livres d'établissement de la manufacture. En indiquant ces informations, vous pouvez vous inscrire dans le «registre des propriétaires» Patek Philippe afin de recevoir à titre gracieux le *Magazine International Patek Philippe*.

POINÇON PATEK PHILIPPE



Label de qualité globale, le Poinçon Patek Philippe s'applique à l'ensemble de la montre finie, en incluant le mouvement, le boîtier, le cadran, les aiguilles, les poussoirs, les bracelets et les fermoirs, ainsi que tous les autres éléments concourant à la bonne marche ou à la perfection extérieure d'un garde-temps. Couvrant à la fois les aspects techniques, fonctionnels et esthétiques, il ne met pas seulement en valeur la bienfaisance de la montre, mais aussi sa précision et sa fiabilité, ainsi que la qualité du service. Il intègre par là même tous les savoir-faire et signes distinctifs liés à la conception, à la fabrication et à l'entretien à long terme d'un garde-temps d'exception.

CONTRÔLES

Les mouvements et les montres finies sont soumis à une série de tests techniques et esthétiques portant notamment sur la précision, la vitesse de remontage, la réserve de marche, la fiabilité, l'étanchéité et l'aspect extérieur. Votre montre automatique, une fois assemblée, a fonctionné plusieurs semaines avant de quitter la manufacture et elle remplit parfaitement les exigences ultrarigoureuses du Poinçon Patek Philippe.

PRÉCISION

La précision de marche des montres Patek Philippe est contrôlée à plusieurs étapes de la production, sur les mouvements seuls, puis emboîtés. Le contrôle final se déroule sur un simulateur de porter et il doit répondre aux normes de précision Patek Philippe suivantes :

Pour les calibres dont le diamètre est supérieur ou égal à 20 mm, la précision de marche doit être comprise dans la plage de [-1; +2] s/24h.

La précision d'une montre se mesure à sa régularité. Un mouvement qui avance ou retarde est exact si cette avance ou ce retard journalier est constant. Cet écart peut être aisément corrigé. Le dernier test que devra subir votre montre sera celui de son fonctionnement à votre poignet. Les variations de position, de température ou de pression, les champs magnétiques (tels que ceux générés par la plupart des équipements électroniques, portiques de sécurité ou appareils électroménagers), les vibrations et bien d'autres facteurs peuvent affecter la précision. Si vous deviez constater un tel dérèglement, n'hésitez

pas à déposer votre montre chez un détaillant agréé Patek Philippe ou dans un centre de service agréé, qui prendra les mesures nécessaires pour régler votre garde-temps selon vos exigences.

ÉTANCHÉITÉ

Votre montre est dotée de joints et de fermetures ainsi que d'une couronne vissée (pour certains modèles) conçus pour protéger le mouvement de la poussière, de l'humidité et de tout risque de détérioration en cas d'immersion. Nous vous suggérons toutefois d'éviter qu'elle n'entre en contact avec l'eau si elle est munie d'un bracelet en cuir.

RÉVISION

Nous vous recommandons de faire réviser votre montre au moins une fois tous les huit à dix ans. Il vous suffit pour cela de la remettre (éventuellement de l'envoyer) à un détaillant ou un centre de service agréé Patek Philippe. Vous aurez ainsi l'assurance qu'elle sera confiée à un horloger qualifié Patek Philippe, à Genève ou dans un centre de service agréé à travers le monde.

L'horloger démontera complètement le mouvement, nettoiera tous ses composants, le vérifiera et le lubrifiera lors du remontage. Après avoir testé son bon fonctionnement et procédé, si nécessaire, au réglage de l'échappement, il gardera encore la montre deux semaines supplémentaires afin de régler la marche. L'ensemble du service peut prendre plusieurs semaines – le temps nécessaire pour réaliser tous les tests et contrôles permettant de répondre aux normes de qualité Patek Philippe.

Pour toute question concernant l'entretien de votre montre, ou pour obtenir l'adresse du centre de service agréé Patek Philippe le plus proche, veuillez contacter notre Service Client International, à Genève, ou consulter notre site Internet www.patek.com.


KALIBER

26-330 S QA LU 24H/441


JAHRESKALENDER

MIT 24-STUNDEN-ANZEIGE





Der 1996 lancierte Jahreskalender – ein Patent von Patek Philippe – ist die Besonderheit der ersten Armbanduhr, die automatisch den Monat, den Wochentag und das richtige Datum unter Berücksichtigung der Monate mit 30 und 31 Tagen anzeigt und nur einmal jährlich, jeweils am 1. März, korrigiert werden muss. Hinter seinem Mechanismus steckt eine große Herausforderung. Um möglichst weitgehend auf die in herkömmlichen Ewigen Kalendern verwendeten Wippen und Hebel verzichten zu können, haben die Patek Philippe Ingenieure eine Architektur entworfen, die vorwiegend auf Rädern und Trieben beruht. Das Kaliber 26-330 S QA LU 24H besteht aus 339 Einzelteilen, während ein herkömmlicher Ewiger Kalender mit Mondphasen mit etwa 280 Einzelteilen auskommt. Die Kalenderanzeigen werden hier durch eine 24-Stunden-Anzeige ergänzt, die sich nach der Stunden- und Minutenanzeige aus der Mitte richtet. Zudem präsentiert das Zifferblatt eine extrem präzise Mondphasenanzeige, die nach 122 Jahren um nur einen Tag vom tatsächlichen Mondzyklus abweicht.

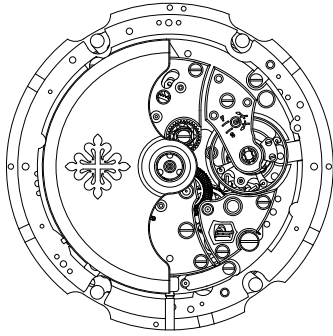


UHRWERK

- **Kaliber 26-330 S QA LU 24H/441**
- Automatischer Aufzug
- Jahreskalender

- Durchmesser: 33,30 mm
- Höhe: 5,80 mm
- Anzahl der Einzelteile: 339
- Anzahl der Rubine: 34
- Gangreserve:
min. 35 Stunden - max. 45 Stunden
- Aufzugmasse:
Zentralrotor aus 21 Karat Gold,
einseitig aufziehend

- Unruh: Gyromax®
- Frequenz:
28 800 Halbschwingungen/Stunde (4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Patek Philippe Siegel

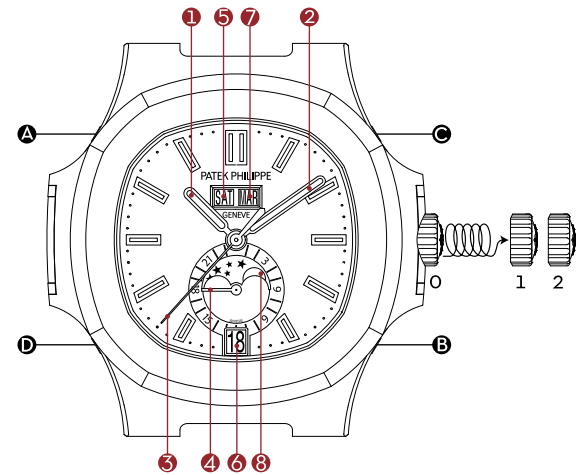

ANZEIGEN

- ① Stundenzeiger
- ② Minutenzeiger
- ③ Sekundenzeiger

Hilfszifferblatt:

- ④ 24-Stunden-Anzeige

Fenster:


- ⑤ Wochentag
- ⑥ Datum
- ⑦ Monat
- ⑧ Mondphasen

KRONE

- 0 Normale Uhrenfunktion
(Schraubkrone)
- 1 Handaufzug
- 2 Einstellen der Uhrzeit und Sekundenstopp


KORREKTUR- DRÜCKER

- Ⓐ Wochentagskorrektur
- Ⓑ Datumskorrektur
- Ⓒ Monatskorrektur
- Ⓓ Mondphasenkorrektur

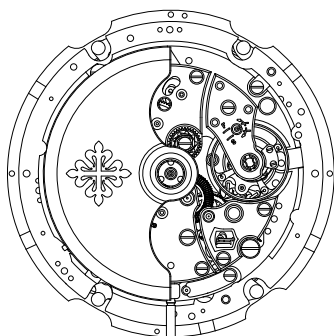

UHRWERK

- **Kaliber 26-330 S QA LU 24H/441**
- Automatischer Aufzug
- Jahreskalender
- Durchmesser: 33,30 mm
- Höhe: 5,80 mm
- Anzahl der Einzelteile: 339
- Anzahl der Rubine: 34
- Gangreserve:
min. 35 Stunden - max. 45 Stunden
- Aufzugmasse:
Zentralrotor aus 21 Karat Gold,
einseitig aufziehend
- Unruh: Gyromax®
- Frequenz:
28 800 Halbschwingungen/Stunde (4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Patek Philippe Siegel

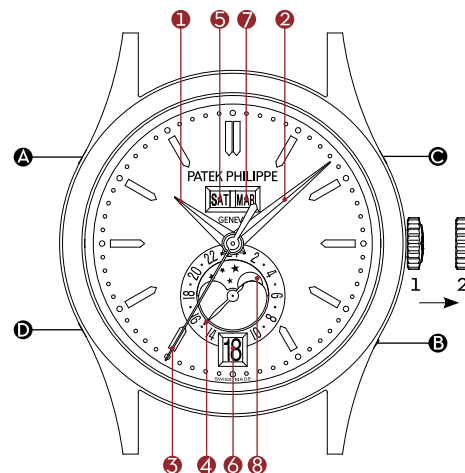

ANZEIGEN

- ① Stundenzeiger
- ② Minutenzeiger
- ③ Sekundenzeiger

Hilfszifferblatt:

- ④ 24-Stunden-Anzeige

Fenster:

- ⑤ Wochentag
- ⑥ Datum
- ⑦ Monat
- ⑧ Mondphasen

KRONE

- 1 Handaufzug
- 2 Einstellen der Uhrzeit und Sekundenstopp

KORREKTUR-DRÜCKER

- Ⓐ Wochentagskorrektur
- Ⓑ Datumskorrektur
- Ⓒ Monatskorrektur
- Ⓓ Mondphasenkorrektur

AUFZUGSKRONE

Das manuelle Aufziehen (Position 1) und das Einstellen der Uhrzeit (Position 2) erfolgen mit Hilfe der Aufzugskrone. Bei den Modellen mit Schraubkrone müssen Sie diese vor jeder anderen Prozedur erst bis zum Anschlag aufschrauben.

AUFZIEHEN

Ihre Uhr besitzt ein Uhrwerk mit automatischem Aufzug. Die Bewegungen Ihres Handgelenkes setzen eine Aufzugsmasse in Bewegung, die die Zugfeder spannt, in der die Energie gespeichert wird. Wenn die Uhr nicht getragen wird, aber vollständig aufgezogen ist, verfügt sie über eine Gangreserve von mindestens 35 Stunden. Falls die Uhr nach längerem Nichttragen stehen bleibt, kann sie mit ca. zehn Umdrehungen der Aufzugskrone im Uhrzeigersinn auch manuell aufgezogen werden.

EINSTELLEN DER UHRZEIT

Um die Zeiger auf die richtige Uhrzeit zu stellen, ziehen Sie die (bei den Modellen mit Schraubkrone vorher aufgeschraubte) Aufzugskrone vorsichtig heraus und drehen die Zeiger vor- oder rückwärts. Drücken Sie die Krone wieder an das Gehäuse (bzw. schrauben Sie sie zu), sobald Sie die Uhrzeit eingestellt haben. Die 24-Stunden-Anzeige richtet sich nach der Stunden- und Minutenanzeige aus der Mitte und dient zum Unterscheiden der Vormittags- von den Nachmittagsstunden. Wenn Sie die Zeiger im Uhrzeigersinn über Mitternacht hinaus vorstellen, wechseln auch die Kalenderanzeigen. Wir

raten davon ab, die Zeiger im Gegenuhrzeigersinn über Mitternacht zurückzustellen, weil dadurch der Kalender aus dem Takt gerät – für die Kalendermechanik besteht jedoch keine Gefahr.


Ihre Uhr ist mit dem Kaliber 26-330 S oder mit dem Kaliber 26-330 S C ausgestattet und diese Uhrwerke verfügen über eine „Sekundenstopp“-Funktion. Sie können somit anhand eines akustischen Signals die Zeit auf die Sekunde genau einstellen. Wenn Sie die Krone (in Position 2) herausgezogen haben, stoppt der Sekundenzeiger sofort. Drücken Sie die Krone wieder an das Gehäuse (in Position 1), läuft der Sekundenzeiger sofort weiter.

JAHRESKALENDER

Der Jahreskalender zeigt den Wochentag, den Monat und das Datum unter automatischer Berücksichtigung der unterschiedlich langen Monate mit 30 und 31 Tagen an. Wird die Uhr permanent getragen oder aufgezogen, muss das Datum nur einmal jährlich, jeweils am 1. März, korrigiert werden (in Schaltjahren muss es dann um 2, in Nicht-Schaltjahren um 3 Tage vorgestellt werden). Wurde die Uhr eine Zeit lang nicht getragen und ist deshalb stehen geblieben, kann eine Kalenderkorrektur ebenfalls erforderlich werden. Werden die Zeiger über Mitternacht vorgestellt, rücken die Kalenderanzeigen um einen Tag vor.

WICHTIG

- 3 Bei Modellen mit Schraubkrone achten Sie bitte darauf, die Krone vor jedem Aufziehen oder Einstellen der Uhrzeit vollständig bis zum Anschlag aufzuschrauben.
- 3 Nehmen Sie die Uhr zum Aufziehen und Einstellen der Uhrzeit vom Handgelenk. Sie vermeiden dadurch seitlichen Druck auf das Aufzugsrohr. Benutzen Sie zum Ziehen der Krone die Fingernägel und drehen Sie die Krone zwischen zwei Fingerspitzen.
- 3 Ziehen Sie die Krone keinesfalls in feuchter Umgebung oder im Wasser. Die Wasserdichtheit Ihrer Uhr ist nur bei gegen das Gehäuse gedrückter (und zugeschraubter) Krone gewährleistet.
- 3 Die Korrekturdrücker sollten ausschließlich mit dem Korrekturstift betätigt werden, der mit der Uhr geliefert wurde. Jedes andere Werkzeug könnte Ihren Zeitmesser beschädigen.
- 3 Der Jahreskalender darf zwischen 20 und 3 Uhr morgens, die Mondphasenanzeige zwischen 9 und 11 Uhr vormittags nicht eingestellt werden.
- 3 Die einzelnen Schritte zur Kalenderkorrektur müssen unbedingt in folgender Reihenfolge durchgeführt werden:
 1. Stellen Sie die Zeiger auf 6 Uhr morgens
 2. Stellen Sie das Datum auf den 1. des Monats
 3. Korrigieren Sie den Monat
 4. Korrigieren Sie das Datum
 5. Korrigieren Sie den Wochentag
 6. Korrigieren Sie die Mondphasen
 7. Stellen Sie die Uhrzeit ein

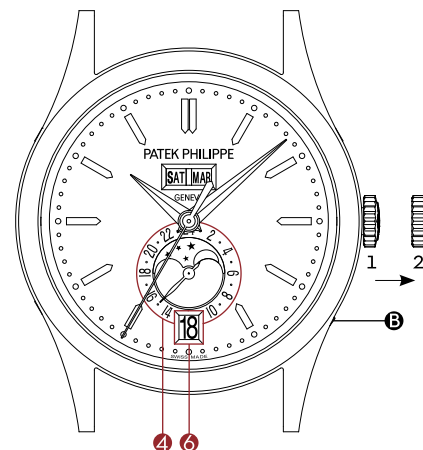


VORBEREITUNGEN FÜR DIE EINSTELLUNGEN

1. Falls Ihre Uhr stehen geblieben ist, muss sie mit der Aufzugskrone aufgezogen werden, bevor irgendwelche Korrekturen oder andere Einstellungen vorgenommen werden (ca. 10 Umdrehungen der Aufzugskrone im Uhrzeigersinn).
2. Um sicherzugehen, dass die Uhr auf den richtigen Zeitbereich eingestellt ist, stellen Sie die Uhrzeit auf 6 Uhr morgens und richten Sie sich dabei nach der 24-Stunden-Anzeige 4.
3. Stellen Sie das Datum 6 unbedingt auf den 1. des Monats vor. Bedienen Sie sich dazu des Korrekturdrückers B bei 4 Uhr.

DATUMSKORREKTUR

Zum Korrigieren des Datums 6 betätigen Sie den Korrekturdrücker B bei 4 Uhr so oft, bis das gewünschte Datum angezeigt wird.

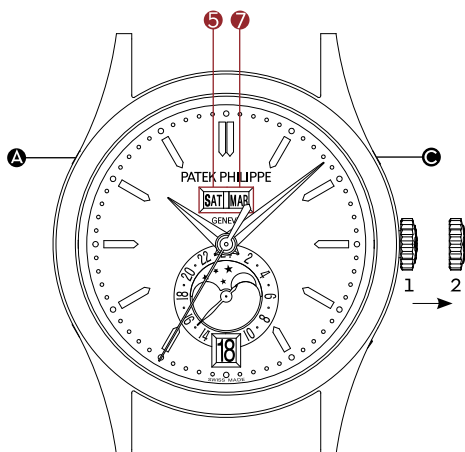


MONATSKORREKTUR

Zum Korrigieren des Monats **7** betätigen Sie den Korrektordrucker **C** bei 2 Uhr so oft, bis der gewünschte Monat angezeigt wird.

WOCHENTAGSKORREKTUR

Zum Korrigieren des Wochentags **5** betätigen Sie den Korrektordrucker **A** bei 10 Uhr so oft, bis der gewünschte Wochentag angezeigt wird.

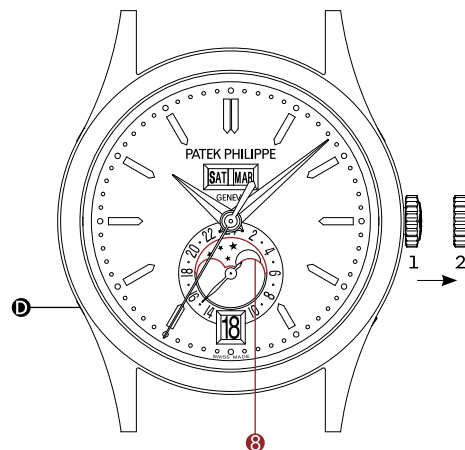

MONDPHASENKORREKTUR

Durch jedes Betätigen des Korrektordrückers **D** bei 8 Uhr dreht sich die Scheibe **8** um einen Tag hin zu einer neuen Mondphase. Um die Einstellung zu beginnen, rücken Sie die Mondscheibe so weit vor, bis in der Mitte des Fensters der Vollmond angezeigt wird. Schlagen Sie in einer Agenda oder unter www.patek.com nach und zählen Sie, wie viele Tage seit dem letzten Vollmond vergangen sind (in Bezug auf das eingestellte Datum). Betätigen Sie jetzt zum Einstellen der korrekten Mondphasenanzeige den Korrektordrucker entsprechend der Anzahl Tage seit dem letzten Vollmond.

URSPRUNGSZERTIFIKAT

Ihre Uhr wird mit einem Ursprungszertifikat ausgeliefert, in dem die Werk- und Gehäusenummern vermerkt sind. Es muss unbedingt datiert, durch die offizielle Patek Philippe Verkaufsstelle signiert und auf Ihren Namen ausgestellt sein. Es garantiert die Echtheit der Uhr und dient als internationaler Garantieschein. Die individuellen Werk- und Gehäusenummern jeder Uhr werden in den Archivbüchern der Manufaktur vermerkt. Mit diesen Informationen können Sie sich im „Register der Besitzer von Patek Philippe Uhren“ eintragen lassen, damit Sie kostenlos das *Internationale Patek Philippe Magazin* erhalten.

PATEK PHILIPPE SIEGEL



Das Patek Philippe Siegel gilt als Gütezeichen für die Uhr in ihrer Gesamtheit. Es umfasst Werk, Gehäuse, Zifferblatt, Zeiger, Drücker, Armband und Schließe samt aller anderen Merkmale, die zum genauen Gang und zur ästhetischen Perfektion des Zeitmessers beitragen. Es gilt für die technischen, funktionalen und ästhetischen Aspekte, aber auch für die Ganggenauigkeit und Zuverlässigkeit sowie die Qualität des Kundendienstes. Er gilt zudem für das ganze *Savoir-faire* und alle Besonderheiten, die für die Entwicklung, die Fertigung und die langfristige Wartung dieses außergewöhnlichen Zeitmessers erforderlich sind.

KONTROLLEN

Jedes Uhrwerk und jede Uhr werden einer Reihe technischer und visueller Kontrollen unterzogen, bei denen insbesondere Ganggenauigkeit, Aufzugsgeschwindigkeit, Gangreserve, Zuverlässigkeit, Wasserdichtheit und äußeren Aspekte geprüft werden. Ihre Uhr mit automatischem Aufzug ist nach der Fertigstellung bereits mehrere Wochen gelaufen, bevor sie die Manufaktur verlässt. Sie erfüllt nun die strengen Anforderungen des Patek Philippe Siegels.

GANGGENAUIGKEIT

Die Ganggenauigkeit der Patek Philippe Uhren wird bei unterschiedlichen Produktionsschritten, bei den Uhrwerken allein sowie fertig ins Gehäuse eingeschalt, geprüft. Die Endkontrolle erfolgt am Tragsimulator und muss folgende Patek Philippe Präzisionsvorgaben erfüllen:

Für Kaliber mit einem Durchmesser von 20 mm oder größer muss sich die Ganggenauigkeit im Bereich von [-1; +2] Sekunden/24 Stunden bewegen.

Die Präzision einer Uhr zeigt sich am regelmäßigen Gang. Ein Uhrwerk, das vor- oder nachgeht, ist genau, wenn dieser tägliche Vor- oder Nachgang konstant gleich ausfällt. Eine solche Abweichung kann auf einfache Weise korrigiert werden. Der letzte Test Ihrer Uhr erfolgt an Ihrem Handgelenk. Änderungen der Lage, der Temperatur oder des Luftdrucks sowie Einflüsse von Magnetfeldern (wie sie von den meisten Elektronikgeräten, Sicherheitsschleusen, Haushaltsgeräten u. ä. erzeugt werden), Vibrationen und weitere Faktoren können die Präzision

beeinträchtigen. Wenn Sie solche Unregelmäßigkeiten feststellen, dann zögern Sie nicht, Ihre Uhr zu einer offiziellen Patek Philippe Verkaufsstelle oder einem autorisierten Service-Center zu bringen. Dort wird man Ihre Uhr Ihren Anforderungen entsprechend einregulieren.

WASSERDICHTHEIT

Ihre Uhr ist mit Dichtungen und Schließvorrichtungen und (nur bei bestimmten Modellen) mit einer Schraubkrone versehen, um das Uhrwerk vor Staub, Feuchtigkeit und Beschädigung beim Eintauchen der Uhr zu schützen. Falls Ihre Uhr mit einem Lederarmband ausgestattet ist, empfehlen wir Ihnen, den direkten Kontakt mit Wasser zu vermeiden.

REVISION

Wir empfehlen Ihnen, Ihre Uhr alle acht bis zehn Jahre überprüfen zu lassen. Am besten bringen oder senden Sie Ihre Uhr zu einer offiziellen Patek Philippe Verkaufsstelle oder zu einem autorisierten Service-Center. Sie erhalten dadurch die Gewähr, dass Ihre Uhr in die Hände eines qualifizierten Patek Philippe Uhrmachers in Genf oder eines autorisierten Service-Centers gelangt.


Der Uhrmacher wird das Uhrwerk vollständig zerlegen, alle Einzelteile reinigen, prüfen und sie beim Wiederzusammensetzen ölen. Nach der eingehenden Prüfung aller Funktionen und einer eventuellen Regulierung der Hemmung kümmert er sich noch zwei Wochen lang um die Feinregulierung der Ganggenauigkeit Ihrer Uhr. Die ganze Revision kann mehrere Wochen dauern, weil jede Uhr alle Testreihen durchlaufen muss, um die hohen Qualitätsvorgaben von Patek Philippe zu erfüllen.


Wenden Sie sich für alle Fragen bezüglich der Wartung Ihrer Uhr und für die Adresse des nächsten autorisierten Patek Philippe Service-Centers an unseren internationalen Kundendienst in Genf, oder besuchen Sie unsere Website im Internet unter www.patek.com.

CALIBRO


26-330 S QA LU 24H/441

CALENDARIO ANNUALE
CON INDICAZIONE 24 ORE

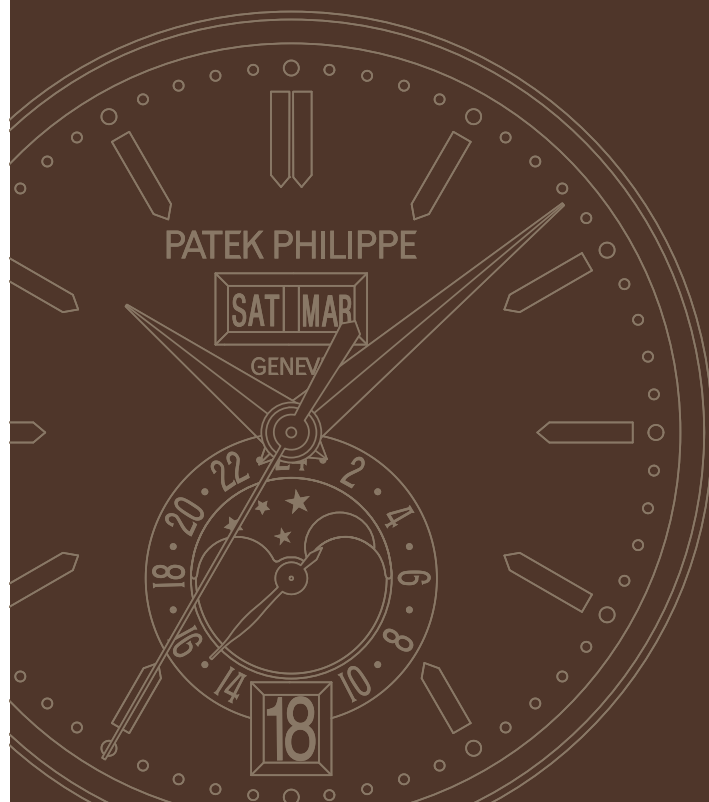

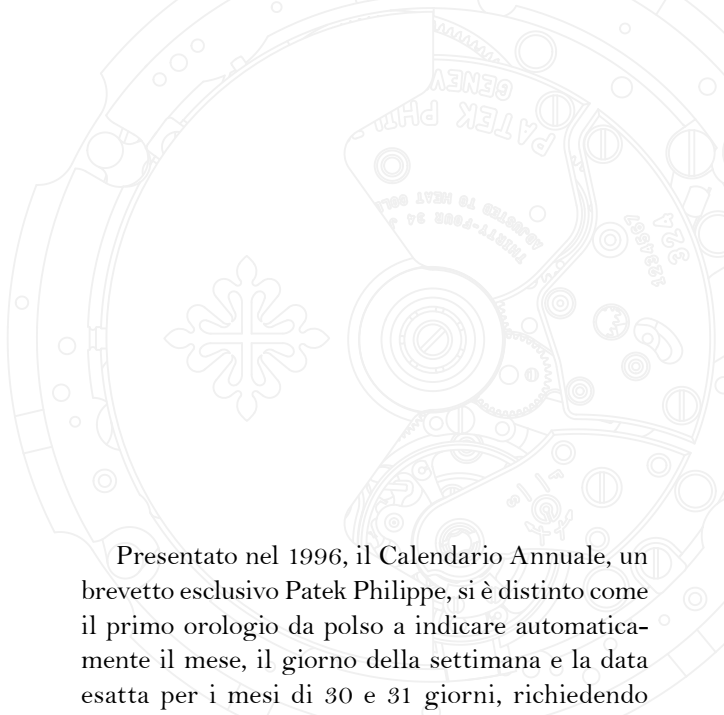

Presentato nel 1996, il Calendario Annuale, un brevetto esclusivo Patek Philippe, si è distinto come il primo orologio da polso a indicare automaticamente il mese, il giorno della settimana e la data esatta per i mesi di 30 e 31 giorni, richiedendo un'unica correzione l'anno, il 1° marzo. Questo sistema ingegnoso cela una tecnica estremamente sofisticata. Anziché affidarsi ai sistemi a bascula utilizzati nei calendari perpetui, gli ingegneri di Patek Philippe hanno interamente ripensato l'architettura del movimento, che funziona principalmente mediante ruote e pignoni. In tal modo, il calibro 26-330 S QA LU 24H è costituito da 339 componenti, mentre sono circa 280 quelli che compongono un calendario perpetuo tradizionale con fasi lunari. Le indicazioni del calendario sono completate dall'indicazione 24 ore correlata alla visualizzazione delle ore e dei minuti al centro. La visualizzazione delle fasi lunari sul quadrante è tanto precisa da richiedere 122 anni perché si verifichi lo scarto di un solo giorno rispetto al ciclo lunare effettivo.

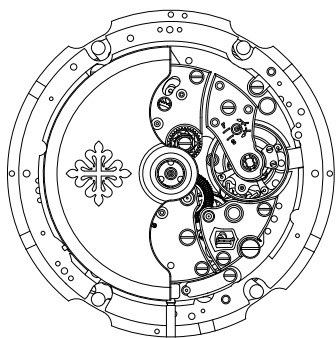


MOVIMENTO

- **Calibro 26-330 S QA LU 24H/441**

- Carica automatica
- Calendario Annuale

- Diametro: 33,30 mm
- Spessore: 5,80 mm
- Numero di componenti: 339
- Numero di rubini: 34
- Riserva di carica:
min. 35 ore - max. 45 ore
- Massa oscillante:
rotore centrale in oro 21 ct,
carica unidirezionale

- Bilanciere: Gyromax®
- Frequenza:
28.800 alternanze/ora (4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Sigillo Patek Philippe

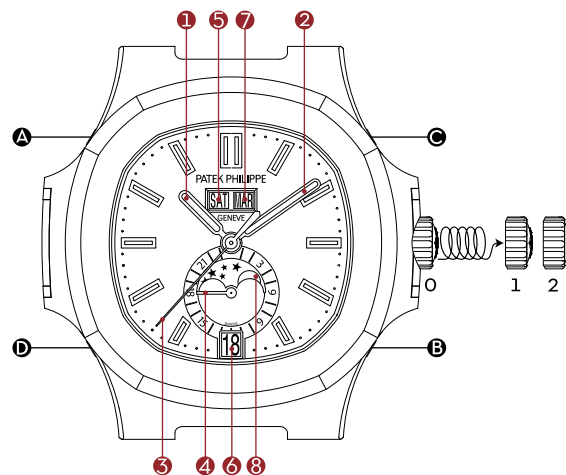

INDICAZIONI

- ① Lancetta delle ore
- ② Lancetta dei minuti
- ③ Lancetta dei secondi

Quadrante ausiliario:

- ④ Indicazione 24 ore

Finestrelle:


- ⑤ Giorno della settimana
- ⑥ Data
- ⑦ Mese
- ⑧ Fasi lunari

CORONA

- 0 Funzionamento normale
(corona a vite)
- 1 Carica manuale
- 2 Messa all'ora e "stop secondi"

CORRETTORI

- Ⓐ Correzione del giorno della settimana
- Ⓑ Correzione della data
- Ⓒ Correzione del mese
- Ⓓ Correzione delle fasi lunari

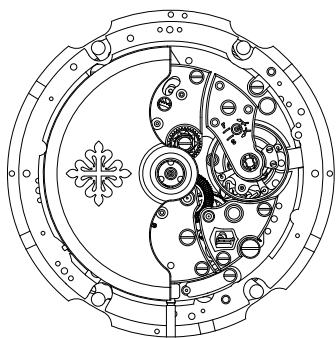


MOVIMENTO

- **Calibro 26-330 S QA LU 24H/441**

- Carica automatica
- Calendario Annuale

- Diametro: 33,30 mm
- Spessore: 5,80 mm
- Numero di componenti: 339
- Numero di rubini: 34
- Riserva di carica:
min. 35 ore - max. 45 ore
- Massa oscillante:
rotore centrale in oro 21 ct,
carica unidirezionale

- Bilanciere: Gyromax®
- Frequenza:
28.800 alternanze/ora (4 Hz)
- Spirale: Spiromax®
- Sigillo Patek Philippe

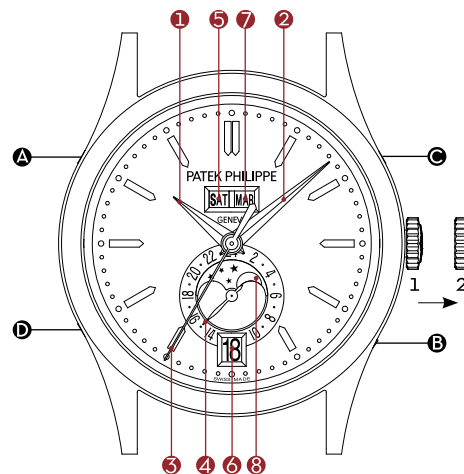

INDICAZIONI

- ① Lancetta delle ore
- ② Lancetta dei minuti
- ③ Lancetta dei secondi

Quadrante ausiliario:

- ④ Indicazione 24 ore

Finestrelle:

- ⑤ Giorno della settimana
- ⑥ Data
- ⑦ Mese
- ⑧ Fasi lunari

CORONA

- 1 Carica manuale
- 2 Messa all'ora e "stop secondi"

CORRETTORI

- Ⓐ Correzione del giorno della settimana
- Ⓑ Correzione della data
- Ⓒ Correzione del mese
- Ⓓ Correzione delle fasi lunari

CORONA DI CARICA

La carica manuale (posizione 1) e la messa all'ora (posizione 2) si effettuano mediante la corona di carica. Nei modelli dotati di corona a vite, occorre svitare completamente la corona fino al fermo prima di procedere con qualunque operazione.

CARICA

L'orologio è dotato di un movimento a carica automatica. Sono i movimenti del polso che, grazie alla massa oscillante, consentono di armare la molla del barileto e immagazzinare l'energia così prodotta. Non al polso e completamente carico, l'orologio gode di una riserva di carica di minimo 35 ore. Se il segnatempo si è fermato dopo un periodo di riposo superiore alla riserva di carica, occorre caricarlo manualmente (circa 10 giri della corona in senso orario).

MESSA ALL'ORA

L'ora si regola estraendo delicatamente la corona (preventivamente svitata nei modelli dotati di corona a vite) e facendo ruotare le lancette in senso orario o antiorario, fino a visualizzare l'ora desiderata. Terminata l'operazione, ricordarsi di premere la corona contro la cassa e di riavvitarla. L'indicazione 24 ore, correlata all'indicazione centrale delle ore e dei minuti, permette di distinguere le ore del giorno antimeridiane e pomeridiane. Se, facendo ruotare le lancette in senso orario, si supera la mezzanotte, tutte le indicazioni del calendario si modificano di conseguenza. Quando

si effettua la messa all'ora facendo ruotare le lancette in senso antiorario, si sconsiglia di superare la mezzanotte per non compromettere la regolazione del calendario, anche se ciò non danneggerebbe il meccanismo.


Il suo orologio è dotato del calibro 26-330 S QA LU 24H, questo movimento comporta un sistema "stop secondi" che consente una regolazione dell'ora al secondo con l'ausilio di un segnale acustico. Estraendo la corona (posizione 2), la lancetta dei secondi si ferma istantaneamente per poi ripartire immediatamente quando si preme la corona contro la cassa (posizione 1).

CALENDARIO ANNUALE

Il Calendario Annuale indica il giorno della settimana, il mese e la data tenendo conto automaticamente delle lunghezze variabili dei mesi di 30 e 31 giorni. Se l'orologio è sempre al polso o caricato, la data richiede una correzione manuale un'unica volta l'anno, il 1° marzo (portandola avanti di 3 giorni negli anni non bisestili e di 2 giorni negli anni bisestili). Se l'orologio si è fermato dopo un periodo trascorso non al polso, può essere necessario correggere il calendario. Se, facendo ruotare le lancette in senso orario, si supera la mezzanotte, le indicazioni del calendario avanzano di un giorno.

IMPORTANTE

- ✦ Per i modelli dotati di corona a vite, svitare completamente la corona fino al fermo prima di caricare l'orologio o di regolare l'ora.
- ✦ È preferibile effettuare la carica e la messa all'ora con l'orologio non al polso, per evitare di premere lateralmente sull'albero di carica. Si raccomanda di estrarre la corona con due dita, facendo leva con l'unghia.
- ✦ Non estrarre mai la corona in ambiente umido o in acqua. L'impermeabilità dell'orologio, infatti, è garantita solo con la corona premuta e avvitata contro la cassa.
- ✦ Per azionare i correttori, utilizzare esclusivamente lo stilo di correzione fornito unitamente all'orologio. Qualsiasi altro strumento rischierebbe di danneggiare l'orologio.
- ✦ Non regolare il calendario tra le ore 20 e le ore 3 del mattino e le fasi lunari tra le ore 9 e le ore 11 del mattino.
- ✦ Per regolare il calendario, procedere scrupolosamente nel seguente ordine:
 1. Posizionare le lancette sulle ore 6 del mattino
 2. Regolare la data sul 1° giorno del mese
 3. Correggere il mese
 4. Correggere la data
 5. Correggere il giorno della settimana
 6. Correggere le fasi lunari
 7. Effettuare la messa all'ora

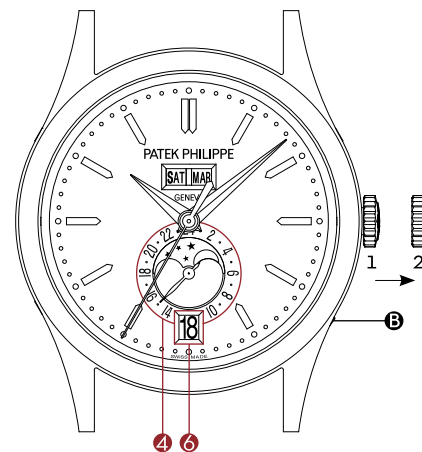


PRIMA DI PROCEDERE ALLE REGOLAZIONI

1. Se l'orologio si è fermato, è assolutamente necessario effettuare una carica manuale prima di procedere a qualsiasi correzione o manipolazione (circa 10 giri della corona in senso orario).
2. Per essere certi di trovarsi nella corretta fascia oraria quando si effettuano le regolazioni, regolare l'orologio sulle ore 6 del mattino prendendo come riferimento l'indicazione 24 ore ④.
3. È assolutamente necessario far avanzare la data ⑥ fino al 1° giorno del mese con il correttore B posto a ore 4.

CORREZIONE DELLA DATA

La data ⑥ si corregge premendo tante volte quante sono necessarie il correttore B posto a ore 4, fino a visualizzare la data desiderata.

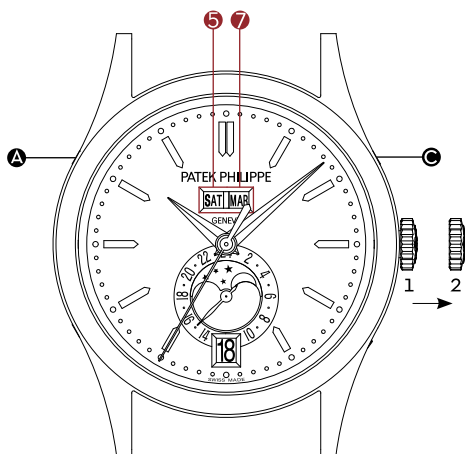


CORREZIONE DEL MESE

Il mese 7 si corregge premendo tante volte quante sono necessarie il correttore C posto a ore 2, fino a visualizzare il mese desiderato.

CORREZIONE DEL GIORNO DELLA SETTIMANA

Il giorno della settimana 5 si corregge premendo tante volte quante sono necessarie il correttore A posto a ore 10, fino a visualizzare il giorno della settimana desiderato.

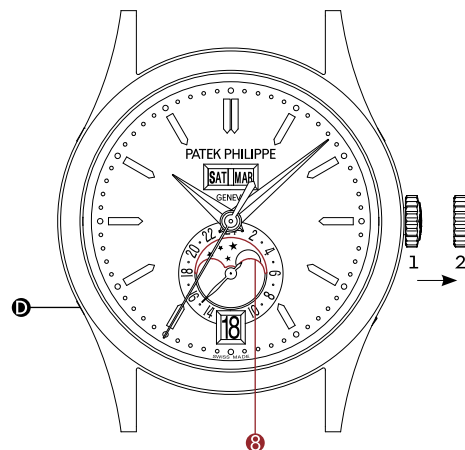

CORREZIONE DELLE FASI LUNARI

A ogni pressione del correttore D posto a ore 8, il disco della luna 8 avanza di un giorno verso la nuova fase. Prima di tutto, far avanzare il disco fino a far comparire la luna piena al centro della finestrella. Poi consultare un almanacco o il sito www.patek.com per stabilire il numero di giorni trascorsi dall'ultima luna piena (contando anche il giorno in cui si sta effettuando la regolazione). Per posizionare la luna sulla sua fase esatta, premere il correttore tante volte quanti sono i giorni trascorsi dall'ultima luna piena.

CERTIFICATO DI ORIGINE

Il Suo orologio Patek Philippe è corredato di un Certificato d'Origine che indica i numeri del movimento e della cassa. Il certificato, che riporta obbligatoriamente la data e la firma del Concessionario autorizzato e il nome dell'acquirente, attesta l'autenticità dell'orologio e funge da garanzia internazionale. I numeri individuali incisi sul movimento e sulla cassa di ciascun orologio sono archiviati nei Libri di produzione della manifattura. Con queste informazioni è possibile iscriversi al Registro dei proprietari Patek Philippe. L'iscrizione dà diritto a un abbonamento gratuito al *Patek Philippe International Magazine*.

SIGILLO PATEK PHILIPPE



Marchio di qualità globale, il Sigillo Patek Philippe si applica all'orologio finito nel suo insieme, inclusi il movimento, la cassa, il quadrante, le lancette, i pulsanti, i bracciali e i fermagli, oltre a tutti gli elementi che concorrono alla precisione di marcia e alla perfezione estetica del segnatempo. Considerando tutti gli aspetti tecnici, funzionali ed estetici, il Sigillo Patek Philippe non si limita a garantire la lavorazione a regola d'arte dell'orologio, ma anche la sua precisione e la sua affidabilità, e la qualità del servizio. È la vetrina di tutti i *savoir-faire* e dei segni distintivi legati alla progettazione, alla fabbricazione e alla manutenzione a lungo termine di un segnatempo d'eccezione.

CONTROLLI

I movimenti e gli orologi finiti sono sottoposti a una serie di test tecnici ed estetici che riguardano in particolare la precisione, la velocità di carica, la riserva di carica, l'affidabilità, l'impermeabilità e l'aspetto estetico. Una volta assemblato, il Suo orologio automatico ha funzionato per diverse settimane prima di lasciare la manifattura ed è perfettamente conforme ai rigorosissimi requisiti del Sigillo Patek Philippe.

PRECISIONE

La precisione di marcia degli orologi Patek Philippe è controllata in diverse fasi della produzione e i movimenti sono testati prima e dopo il loro inserimento nella cassa. Il controllo finale è effettuato su un apparecchio che simula i movimenti del polso e l'orologio deve soddisfare le seguenti norme di precisione Patek Philippe:

Per i calibri di diametro uguale o superiore a 20 mm, la precisione di marcia deve essere compresa tra [-1; +2] secondi/24 ore.

La precisione di un orologio si misura dalla sua regolarità. Un movimento che anticipa, o ritarda, è preciso se l'anticipo, o il ritardo, giornaliero è costante; in questo caso lo scarto può essere facilmente corretto. L'ultimo test cui sarà sottoposto il Suo orologio sarà il funzionamento al polso. Le variazioni di posizione, di temperatura o di pressione, i campi magnetici (come quelli generati dalla maggior parte degli apparecchi elettronici, dei *metal detector* o degli elettrodomestici), le vibrazioni e molti altri fattori possono incidere sulla precisione. In presenza di tali irregolarità, La invitiamo ad

affidare il Suo orologio a un Concessionario autorizzato Patek Philippe o a un Centro Assistenza autorizzato che adotterà le misure necessarie per regolarlo secondo le Sue esigenze.

IMPERMEABILITÀ

Il Suo orologio è dotato di guarnizioni e chiusure, e di una corona a vite (in certi modelli), progettate a scopo di proteggere il movimento dalla polvere, dall'umidità e dal rischio di danneggiamento in caso di immersione. Le suggeriamo, tuttavia, di evitare il contatto con l'acqua se è corredato di cinturino in pelle.

REVISIONE

Le raccomandiamo di sottoporre l'orologio a revisione almeno una volta ogni otto/dieci anni, consegnandolo (o eventualmente inviandolo) a un Concessionario autorizzato o a un Centro Assistenza autorizzato Patek Philippe. Così facendo, avrà la certezza che il Suo orologio sarà affidato a un maestro orologiaio certificato da Patek Philippe, a Ginevra o in uno dei Centri Assistenza autorizzati nel mondo.


Durante la revisione, l'orologiaio smonta completamente il movimento, ne pulisce i componenti, lo verifica e lo lubrifica in fase di assemblaggio. Dopo aver controllato il corretto funzionamento dell'orologio e proceduto, se necessario, alla regolazione dello scappamento, lo trattiene presso di sé altre due settimane per regolarne la marcia. L'assistenza può protrarsi per diverse settimane – il tempo necessario per effettuare tutti i test e controlli che permettono di soddisfare le norme di qualità Patek Philippe.


Per qualsiasi informazione relativa alla manutenzione del Suo orologio, o per ottenere l'indirizzo del Centro Assistenza autorizzato Patek Philippe più vicino, La invitiamo a contattare il nostro Servizio Internazionale Clienti, a Ginevra, oppure a consultare il nostro sito Internet www.patek.com.

CALIBRE


26-330 S QA LU 24H/441

CALENDARIO ANUAL
CON INDICACIÓN 24H

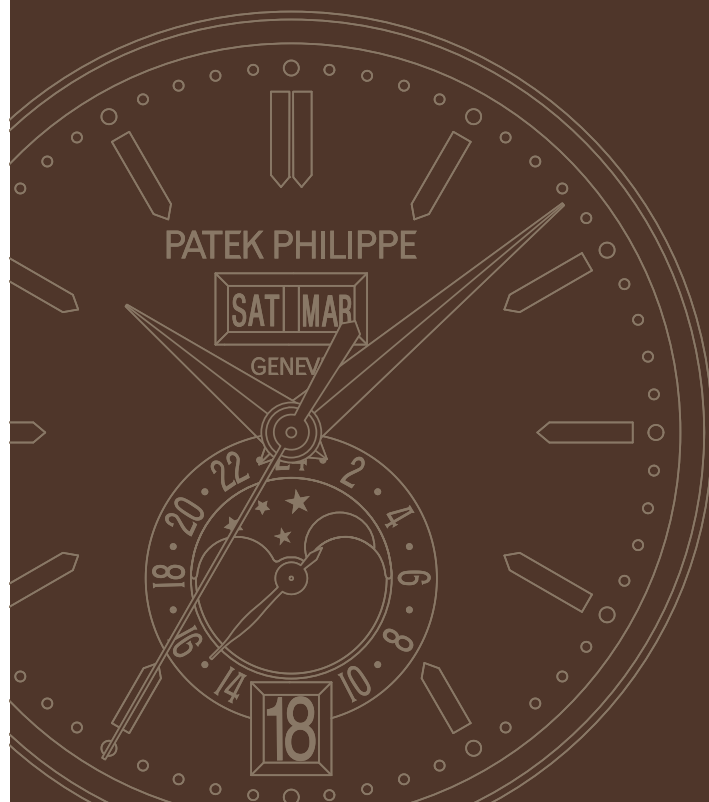



Lanzado en 1996, el Calendario Anual –una patente exclusiva Patek Philippe– se ha convertido en el primer reloj de pulsera que indica de forma automática el mes, el día y la fecha exacta para los meses de 30 y 31 días, requiriendo solo una corrección al año, el 1 de marzo. Este ingenioso sistema esconde una gran sofisticación técnica. Al renunciar básicamente a los sistemas de báscula utilizados en los calendarios perpetuos, los ingenieros de Patek Philippe han replanteado toda la arquitectura del movimiento, que funciona principalmente con la ayuda de ruedas y piñones. Así el calibre 26-330 S QA LU 24H se compone de 339 piezas, mientras que un calendario perpetuo tradicional con fases de la Luna tiene casi 280. Las indicaciones del calendario se completan con una indicación de las 24 horas sobre la visualización central de las horas y los minutos. La esfera presenta igualmente una visualización de las fases de la Luna tan precisa que son necesarios 122 años para obtener una desviación de un día en relación con el auténtico ciclo lunar.

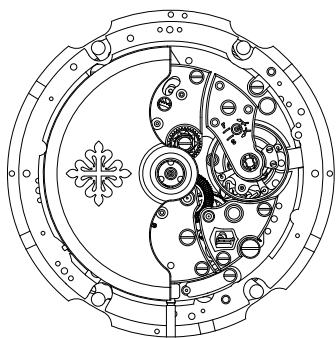


MOVIMIENTO

- **Calibre 26-330 S QA LU 24H/441**

- Cuerda automática
- Calendario Anual

- Diámetro: 33,30 mm
- Espesor: 5,80 mm
- Número de componentes: 339
- Número de rubíes: 34
- Reserva de marcha:
mín. 35 horas - máx. 45 horas
- Masa oscilante:
rotor central en oro de 21 qts,
cuerda unidireccional
- Volante: Gyromax®
- Frecuencia:
28.800 alternancias/hora (4 Hz)
- Espiral: Spiromax®
- Sello Patek Philippe

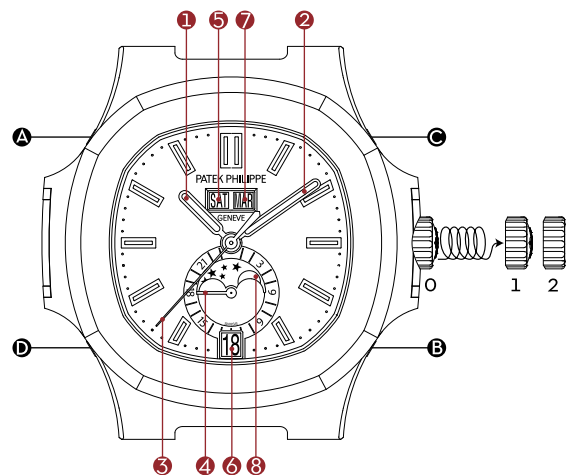

INDICACIONES

- ① Aguja de las horas
- ② Aguja de los minutos
- ③ Aguja de los segundos

Esfera auxiliar:

- ④ Indicación 24 horas

Ventanillas:


- ⑤ Día
- ⑥ Fecha
- ⑦ Mes
- ⑧ Fases de la Luna

CORONA

- 0 Funcionamiento normal
(corona atornillada)
- 1 Cuerda manual
- 2 Puesta en hora y parada del segundero

BOTONES CORRECTORES

- Ⓐ Corrección del día
- Ⓑ Corrección de la fecha
- Ⓒ Corrección del mes
- Ⓓ Corrección de las fases de la Luna

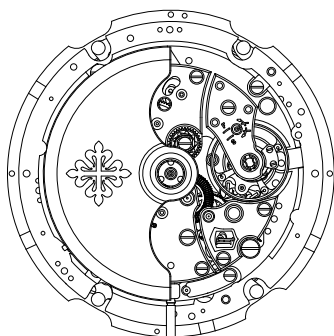


MOVIMIENTO

- **Calibre 26-330 S QA LU 24H/441**

- Cuerda automática
- Calendario Anual

- Diámetro: 33,30 mm
- Espesor: 5,80 mm
- Número de componentes: 339
- Número de rubíes: 34
- Reserva de marcha:
mín. 35 horas - máx. 45 horas
- Masa oscilante:
rotor central en oro de 21 qts,
cuerda unidireccional

- Volante: Gyromax®
- Frecuencia:
28.800 alternancias/hora (4 Hz)
- Espiral: Spiromax®
- Sello Patek Philippe

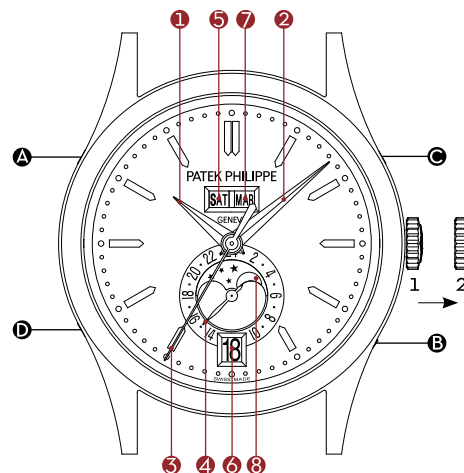

INDICACIONES

- ① Aguja de las horas
- ② Aguja de los minutos
- ③ Aguja de los segundos

Esfera auxiliar:

- ④ Indicación 24 horas

Ventanillas:

- ⑤ Día
- ⑥ Fecha
- ⑦ Mes
- ⑧ Fases de la Luna

CORONA

- 1 Cuerda manual
- 2 Puesta en hora y parada del segundero

BOTONES CORRECTORES

- Ⓐ Corrección del día
- Ⓑ Corrección de la fecha
- Ⓒ Corrección del mes
- Ⓓ Corrección de las fases de la Luna

CORONA PARA DAR CUERDA

La cuerda manual (posición 1) y la puesta en hora (posición 2) se realizan con la ayuda de la corona. En los modelos equipados con una corona atornillada, antes de realizar cualquier operación, debe desatornillar la corona hasta el tope.

CUERDA

Su reloj está dotado de un movimiento de cuerda automática. Son los gestos de su muñeca que, gracias a la masa oscilante, permiten armar el muelle de barrilete y acumular energía. Cuando no se lleva puesto y con toda su cuerda, su reloj posee una reserva de marcha de mínimo 35 horas. Si se para después de un tiempo de reposo superior a la reserva de marcha, dele cuerda (alrededor de 10 vueltas a la corona en el sentido de las agujas del reloj).

PUESTA EN HORA

La hora se ajusta tirando suavemente de la corona (previamente desatornillada para los modelos equipados con una corona atornillada) y desplazando las agujas hacia delante o hacia atrás. Cuando las agujas indican la hora correcta, presione la corona contra la caja y atorníllela. La indicación de las 24 horas, indicada sobre la visualización central de las horas y los minutos, permite diferenciar las horas antes y después del mediodía. Si pasa las 12 de la noche girando las agujas en el sentido horario, todas las

indicaciones del calendario se modificarán en consecuencia. No se recomienda realizar la puesta en hora hacia atrás después de las 12 de la noche, ya que se desajustaría el calendario, aunque sin riesgo alguno de dañar el mecanismo.


Su reloj está equipado con el calibre 26-330 SQA LU, este movimiento incluye un sistema de “parada de segundos”, que le permite poner en hora el reloj prácticamente al segundo exacto, sobre la base de una señal acústica. Cuando usted extrae la corona (posición 2), la aguja de los segundos se para instantáneamente. Se pone de nuevo en marcha de inmediato cuando usted vuelve a presionar la corona contra la caja (posición 1).

CALENDARIO ANUAL

El Calendario Anual indica el día, el mes y la fecha teniendo en cuenta automáticamente la longitud variable de los meses de 30 y 31 días. Si el reloj se usa o se le da cuerda de forma constante, solo es necesario corregir la fecha una vez al año, el 1 de marzo (haciéndola avanzar 3 días los años no bisiestos y 2 días los años bisiestos). También puede ser necesario corregir el calendario en caso de que el reloj se haya desajustado porque no se ha llevado puesto durante algún tiempo. Si se hacen avanzar las agujas pasada la medianoche, las indicaciones del calendario avanzan un día.

IMPORTANTE

- ✦ En los modelos equipados con una corona atornillada, usted debe desatornillar completamente la corona hasta el tope, antes de dar cuerda al reloj o de ponerlo en hora.
- ✦ Se recomienda dar cuerda y efectuar la puesta en hora sin llevar el reloj en la muñeca, para evitar las presiones laterales sobre el tubo de la corona. Le recomendamos utilizar solo los dedos y hacer palanca con la uña para extraer la corona.
- ✦ No extraiga nunca la corona en un entorno húmedo o en el agua. La estanqueidad de su reloj solo está garantizada si la corona está presionada y atornillada contra la caja.
- ✦ Para accionar los botones correctores, utilice exclusivamente el lápiz corrector entregado con el reloj. Cualquier otra herramienta puede estropear su reloj.
- ✦ No debe realizarse ningún ajuste entre las 20 h y las 3 h de la mañana en el caso del calendario y entre las 9 h y las 11 h para la Luna.
- ✦ Los ajustes del calendario deben hacerse siempre en el orden indicado más adelante:
 1. Colocar las agujas en las 6 h de la mañana
 2. Ajustar la fecha en el 1^{er} día del mes
 3. Corregir el mes
 4. Corregir la fecha
 5. Corregir el día
 6. Corregir las fases de la Luna
 7. Efectuar la puesta en hora

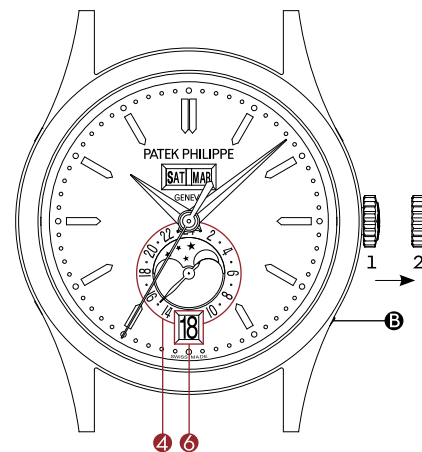


PREPARACIÓN DE LOS AJUSTES

1. Si su reloj se ha parado, deberá darle cuerda antes de proceder a cualquier corrección o manipulación (aprox. 10 vueltas a la corona en el sentido de las agujas del reloj).
2. Para tener la seguridad de realizar los ajustes en la zona horaria adecuada, ajuste su reloj en las 6 h de la mañana tomando como referencia la indicación de las 24 horas ④.
3. Es absolutamente necesario que haga avanzar la fecha ⑥ al 1^{er} día del mes con ayuda del botón corrector ③ situado a las 4 h.

CORRECCIÓN DE LA FECHA

Para corregir la fecha ⑥, presione tantas veces como sean necesarias el botón corrector ③ situado a las 4 h, hasta visualizar la fecha deseada.

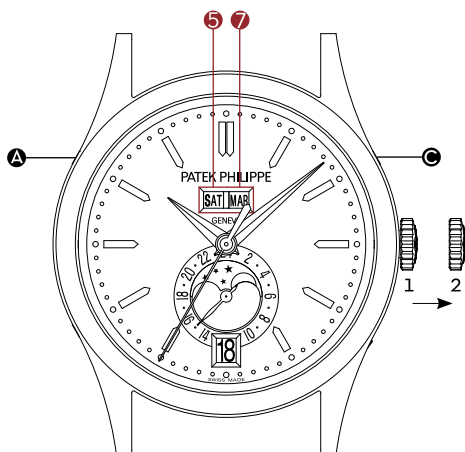


CORRECCIÓN DEL MES

Para corregir el mes 7, presione tantas veces como sean necesarias el botón corrector C situado a las 2h, hasta visualizar el mes deseado.

CORRECCIÓN DEL DÍA

Para corregir el día 5, presione tantas veces como sean necesarias el botón corrector A situado a las 10h, hasta visualizar el día deseado.

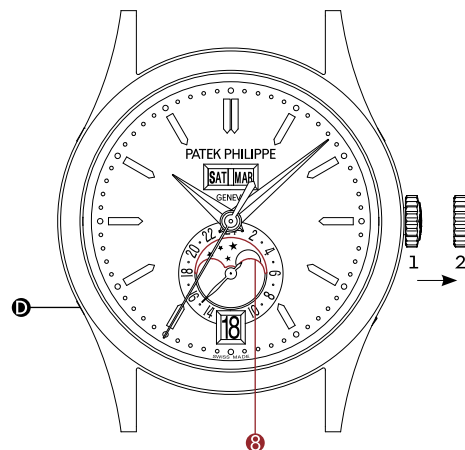

CORRECCIÓN DE LAS FASES DE LA LUNA

A cada presión del botón corrector D situado a las 8h, el disco de la Luna 8 avanza un día hacia una nueva fase. Comience por avanzar el disco lunar hasta que la Luna aparezca en el centro de la ventanilla en su forma llena. A continuación, consulte un almanaque o la página web www.patek.com, para determinar el número de días transcurridos desde la última luna llena (incluido el día del ajuste). Para posicionar la Luna en su fase exacta, presione el botón corrector tantas veces como días transcurridos desde la última luna llena.

CERTIFICADO DE ORIGEN

Su reloj Patek Philippe va acompañado de un Certificado de Origen que indica, entre otras cosas, los números del movimiento y de la caja. Este documento deberá estar debidamente completado. Tendrá que llevar su nombre, la fecha y la firma del concesionario autorizado Patek Philippe. Certifica la autenticidad de su reloj y sirve de garantía internacional. Los números individuales de la caja y del movimiento de cada reloj están archivados en los “libros de establecimiento” de la manufactura. Indicando esta información, usted puede inscribirse en el “Registro de propietarios” Patek Philippe con el fin de recibir gratuitamente la *Revista internacional Patek Philippe*.

SELLO PATEK PHILIPPE



Sello de calidad global, el Sello Patek Philippe se aplica a todo el reloj acabado, incluyendo el movimiento, la caja, la esfera, las agujas, los pulsadores, las correas, los cierres, así como todos los otros elementos que contribuyen al buen funcionamiento o a la perfección externa de un reloj. Cubre a la vez los aspectos técnicos, funcionales y estéticos, no poniendo únicamente en valor su bienfacture sino también su precisión y su fiabilidad, así como la calidad del servicio. Del mismo modo, integra todo el *savoir-faire* y los signos distintivos relacionados con la concepción, la fabricación y el mantenimiento a largo plazo de un reloj excepcional.

CONTROLES

Los movimientos y los relojes acabados son sometidos a una serie de pruebas técnicas y estéticas, relacionadas con la precisión, la velocidad de la cuerda, la reserva de marcha, la fiabilidad, la estanqueidad, y el aspecto externo. Su reloj automático una vez ensamblado, habrá funcionado varias semanas antes de dejar la manufactura y responderá perfectamente a las exigencias ultra rigurosas del Sello Patek Philippe.

PRECISIÓN

La precisión de marcha de los relojes Patek Philippe se controla en diferentes etapas de la producción, en los movimientos solos y después ya encajados. El control final se lleva a cabo sobre un simulador de marcha y debe responder a las siguientes normas de precisión Patek Philippe:

Para los calibres cuyo diámetro es superior o igual a 20 mm, la precisión de marcha debe estar incluida en la zona de [-1; +2] s/24 h.

La precisión de un reloj se mide por su regularidad. Un movimiento que avanza o retrasa es exacto si este avance o retraso diario es constante. Esta diferencia se puede corregir fácilmente. La última prueba que tendrá que pasar su reloj será la de su funcionamiento en la muñeca. Las variaciones de posición, de temperatura o de presión, los campos magnéticos (como los generados por la mayor parte de los dispositivos electrónicos, controles de seguridad o aparatos electromagnéticos), las vibraciones y muchos otros factores pueden afectar a la precisión. Si constatará un tal desajuste, no dude en llevar su

reloj a un concesionario autorizado Patek Philippe o a un Centro de Servicio autorizado, donde se tomarán las medidas necesarias para ajustar su reloj según sus exigencias.

ESTANQUEIDAD

Su reloj está dotado de juntas y cierres así como una corona atornillada (para determinados modelos) diseñados para proteger el movimiento del polvo, de la humedad, e incluso de cualquier riesgo de deterioro en caso de inmersión. No obstante, le recomendamos evitar que su reloj entre en contacto con el agua si tiene una correa de piel.

REVISIÓN

Le recomendamos que haga revisar su reloj al menos una vez cada ocho a diez años. Para esto es suficiente con entregarlo (llegado el caso, enviarlo) a un concesionario o un Centro de Servicio autorizado Patek Philippe. De este modo tendrá la seguridad de que su reloj habrá estado en manos de un relojero cualificado Patek Philippe, en Ginebra o en un Centro de Servicio autorizado en cualquier parte del mundo.

El relojero desmontará completamente el movimiento, limpiará todos sus componentes, lo comprobará y lo engrasará cuando lo vuelva a montar. Después de haber probado el buen funcionamiento del reloj y procedido, si fuera necesario, al ajuste de la rueda de escape, se quedará todavía dos semanas más con el reloj para ajustar la marcha. Todo el servicio puede llevar unas semanas, el tiempo necesario para poder realizar todas las pruebas y controles establecidos y así responder a las normas de calidad Patek Philippe.


Para cualquier pregunta referente al mantenimiento de su reloj, o para obtener la dirección del Centro de Servicio autorizado Patek Philippe más cercano, le agradeceremos que se ponga en contacto con nuestro Servicio al Cliente Internacional en Ginebra o consulte nuestra página web www.patek.com.

キャリバー


26-330 S QA LU 24H/441

24時間表示付年次カレンダー






1996年にパテック フィリップが創作し、特許を取得した年次カレンダーは、月末が30日と31日の月を自動的に判別し、月、曜日、日付を表示する初めての腕時計です。このため日付調整は1年に1回、3月1日にのみ行えばよいことになります。この巧妙な機構はきわめて高度な技術を秘めています。パテック フィリップ技術陣は、永久カレンダーに用いられるレバーに代わり、主として歯車のみによって実現される新しいアーキテクチャーを創作したのです。ムーンフェイズ表示を備えた伝統的な永久カレンダー・ムーブメントは約280個の部品から構成されていますが、キャリバー 26-330 S QA LU 24Hには339個の部品が使われています。この時計はカレンダー表示に加え、時・分針表示に連動した24時間表示を備えています。さらに誤差が122年間で1日という驚異的な精度を誇るムーンフェイズ表示も搭載されています。

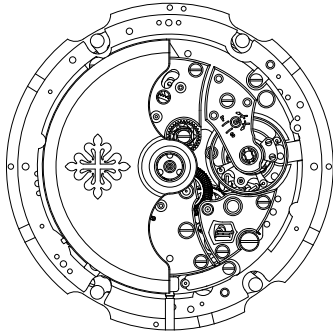

ムーブメント

- ・ **キャリバー 26-330 S QA LU 24H/441**
- ・ 自動巻ムーブメント
- ・ 年次カレンダー
- ・ 直径：33.30 mm
- ・ 総厚：5.80 mm
- ・ 部品総数：339
- ・ 石数：34
- ・ 連続駆動可能時間：最小35時間、最大45時間
- ・ 自動巻ローター：21金中央ローター、
単方向巻き上げ式
- ・ テンプ：Gyromax®
- ・ 振動数：28,800振動（片道）/時（4 Hz）
- ・ 髭ぜんまい：Spiromax®
- ・ パテック フィリップ・シール

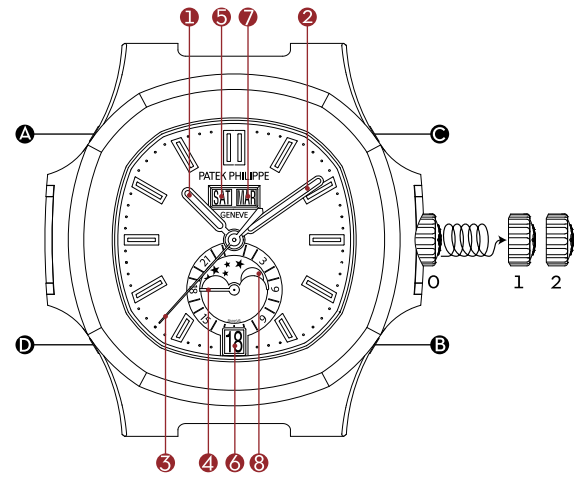

表示

- ① 時 針
- ② 分 針
- ③ 秒 針

サブダイヤル：

- ④ 24時間表示

表示窓：


- ⑤ 曜 日
- ⑥ 日 付
- ⑦ 月
- ⑧ ムーンフェイス

リュウズ

- 0 通常機能（ねじ込み式リュウズ）
- 1 巻き上げ
- 2 時刻調整およびストップ・セコンド

調整ボタン

- Ⓐ 曜日調整
- Ⓑ 日付調整
- Ⓒ 月調整
- Ⓓ ムーンフェイス調整

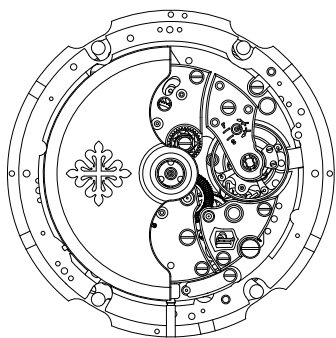


ムーブメント

- ・ **キャリバー 26-330 S QA LU 24H/441**
- ・ 自動巻ムーブメント
- ・ 年次カレンダー

- ・ 直径：33.30 mm
- ・ 総厚：5.80 mm
- ・ 部品総数：339
- ・ 石数：34
- ・ 連続駆動可能時間：最小35時間、最大45時間
- ・ 自動巻ローター：21金中央ローター、
単方向巻き上げ式

- ・ テンプ：Gyromax®
- ・ 振動数：28,800振動（片道）/時（4 Hz）
- ・ 髭ぜんまい：Spiromax®
- ・ パテック フィリップ・シール

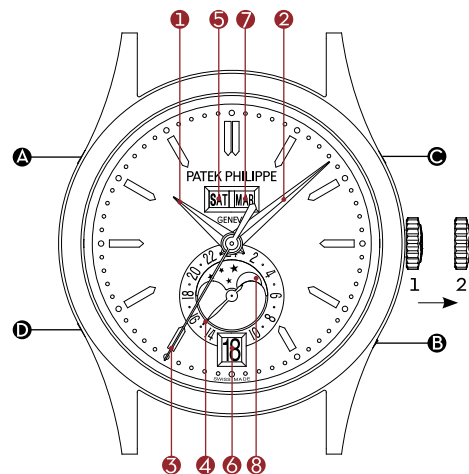

表示

- ① 時 針
- ② 分 針
- ③ 秒 針

サブダイヤル：

- ④ 24時間表示

表示窓：

- ⑤ 曜 日
- ⑥ 日 付
- ⑦ 月
- ⑧ ムーンフェイズ

リュウズ

- 1 巻き上げ
- 2 時刻調整およびストップ・セコンド

調整ボタン

- Ⓐ 曜日調整
- Ⓑ 日付調整
- Ⓒ 月調整
- Ⓓ ムーンフェイズ調整

リュウズの位置

リュウズは、ぜんまいの巻き上げ（ポジション1）、および時刻調整（ポジション2）に用います。ねじ込み式リュウズを備えたモデルでは、調整に先立ってネジを完全に緩めてください。

巻き上げ

このモデルは、自動巻ムーブメントを搭載しています。自動巻タイムピースでは、手首の動きによりぜんまいが巻き上げられます。ぜんまいがいったいに巻き上げられた状態で着用せずにいた場合、少なくとも35時間連続して作動し続けます。着用しなかったためタイムピースが停止した場合は、リュウズを押し込んだ位置（ポジション1）で約10回、リュウズを回して巻き上げてください。

時刻調整

時刻を合わせるには、リュウズのネジを完全に緩め（ねじ込み式リュウズを備えたモデルの場合）、ゆっくりといっぱいに引き出し、指針が正しい時刻を示すまでどちらかの方向に回してください。時刻調整を終えたら、リュウズを押して元の位置（ポジション1）に戻し、ねじ込み式リュウズを備えたモデルの場合はネジを締めます。センター時・分針に連動した24時間表示により、午前・午後を見分けることができます。針を時計回りに回して真夜中の0時を過ぎると、カレンダー表示が翌日に変わります。真夜中の0時を越えるまで針を時計反対回りに回すことは、カレンダー表示を再度調整する必要が出てきますので、お薦めできません。しかしカレンダー機構に損傷を与えることはありません。


このモデルは、リュウズをポジション2まで引き出すと直ちに秒針が停止する、ストップ・セコンド機構を搭載しています。この機構は、時報に合わせて秒単位で正確に時刻を合わせることができます。リュウズをポジション1まで押し戻すと、直ちに秒針が再び動き始めます。

年次カレンダー

年次カレンダーは、月末が30日と31日の月を自動的に判別し、曜日、月、日付を表示します。このため毎日着用していれば、日付調整は、1年に1回、3月1日に行えばよいこととなります（平年の場合は3日、閏年の場合は2日、日付を進めます）。また、長期間着用しなかったために時計が停止していた場合も、カレンダーの調整が必要になる場合があります。針を時計回りに回して真夜中の0時を過ぎると、カレンダー表示が翌日に変わります。

注意事項

- ねじ込み式リュウズを備えたモデルでは、リュウズのネジを完全に緩めてから巻き上げまたは時刻調整を行ってください。
- 巻き上げと時刻調整は、リュウズに横方向の力がかかるのを防ぐため、時計を腕に着用する前に行うようにしてください。リュウズは2本の指を用い、爪の先で引き出し、指先でつまんでゆっくりと回してください。
- 湿気の多い環境や水中でリュウズを引き出さないでください。時計の防水性能は、リュウズが押し込まれた時にのみ保証されます。
- 調整ボタンの操作は、必ずタイムピースに付属のファンクション・ペンシルを用いて行ってください。他の物を使うとタイムピースを損なう危険があります。
- 日付調整は、午後8時～午前3時の時間帯には行わないでください。ムーンフェイズの調整は、午前9時～11時の時間帯には行わないでください。
- 以下の手順に従って調整を行うようにしてください。
 - 時刻を午前6時に合わせます
 - 日付を1日に合わせます
 - 月の調整を行います
 - 日付の調整を行います
 - 曜日の調整を行います
 - ムーンフェイズの調整を行います
 - 時刻の調整を行います

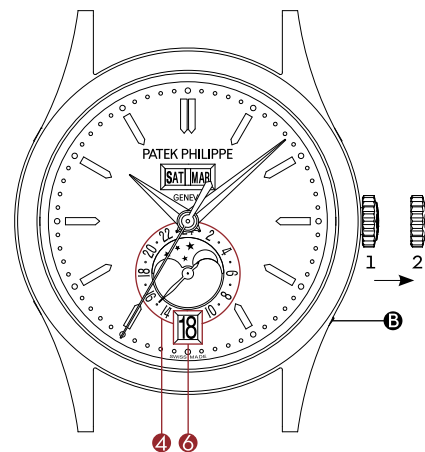


調整の前に

- タイムピースが停止している場合は、調整の前にリュウズを10回ほど時計回りに回して、ぜんまいを巻き上げてください。
- 安全に調整するには、24時間表示④を確認しながら時刻を午前6時に合わせます。
- 日付⑥が1日を示すまで、4時位置の日付調整ボタンBを繰り返し押します。

日付の調整

日付⑥が正しい日付を示すまで、4時位置の日付調整ボタンBを繰り返し押します。

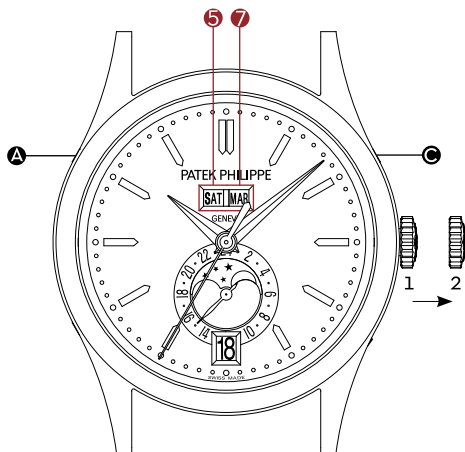


月の調整

月⑦の調整は、正しい月が表示されるまで2時位置の調整ボタン③を繰り返し押してください。

曜日の調整

曜日⑤の調整は、正しい曜日が表示されるまで10時位置の調整ボタン④を繰り返し押してください。

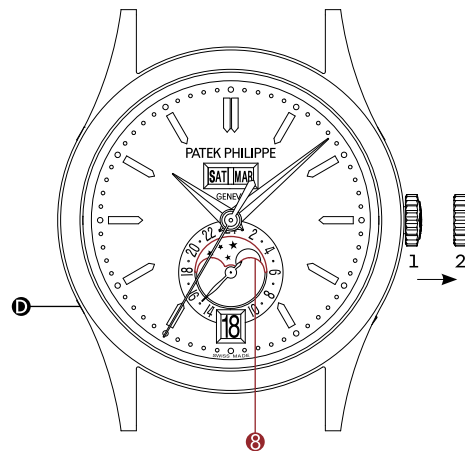

ムーンフェイズの調整

8時位置の調整ボタン④を1回押す毎に、ムーンフェイズ表示⑧が1日分進みます。まず表示窓の中央に満月が表示されるまで、調整ボタンを繰り返し押します。月齢の記載された暦、またはパテック フィリップ・ウェブサイト www.patek.com を参照し、いちばん最近の満月の日を探します。次に、いちばん最近の満月の日から今日までの日数を数えます。最後にこの日数分だけムーンフェイズを進めれば完了です。

製品保証書

ご購入いただいたパテック フィリップ・タイムピースにはすべて製品保証書が発行されます。製品保証書にはムーブメント番号とケース番号が明記され、パテック フィリップ正規販売店によりご購入年月日が記載され、署名・押印されます。製品保証書は、ご購入いただいたタイムピースが真正のパテック フィリップであることを証明し、製品保証を有効にします。ムーブメント番号とケース番号は、ひとつひとつのタイムピースに固有のもので、これらはパテック フィリップ販売台帳に記載されます。さらに《カスタマー登録》をなさいますと、パテック フィリップ インターナショナルマガジンを無料で購読できる特典が与えられます。

パテック フィリップ・シール



真の時計マニュファクチュールとしての当社のステータスを象徴するグローバルな品質ラベル、パテック フィリップ・シールは、ムーブメントのみではなく、ケース、文字盤、指針、プッシュボタン、プレスレット、バックルなど、タイムピースの性能と美しさを決定するすべての要素に適用されます。認定規準は、技術、機能、美観を網羅し、その対象はタイムピースの精緻な仕上がり、計時精度、信頼性、アフターサービスのクオリティにも及んでいます。この意味から、パテック フィリップ・シールは、卓越したタイムピースのデザイン、設計、製造、長期的なメンテナンスに関わる、パテック フィリップのすべての技術・ノウハウと特徴を統合しているといえるでしょう。

品質検査

すべてのムーブメントとタイムピースは、計時精度、巻き上げ速度、パワーリザーブ、信頼性、防水性能、美観など数多くの評価規準に基づき、厳格な品質検査、目視検査を通過します。自動巻タイムピースは、組立てが完了してからパテック フィリップの工場から出荷されるまでに、数週間の実動検査を経ていきます。パテック フィリップのすべての機械式タイムピースは、パテック フィリップ・シールの厳格な認定規準を完璧にクリアしてはじめて出荷されます。

精 度

パテック フィリップ・タイムピースの計時精度は製造工程のいくつかの段階で、ムーブメントのみの状態、およびケーシング後の状態で検査されます。計時精度の最終検査は、着用状態をシミュレーションして行ない、以下のパテック フィリップ計時精度規準を満たしていることを確認します。

ムーブメント径が20 mm以上のものは、日差-1～+2秒でなければならない。

時計の精度を決定するのは、進むか遅れるかではなく、進み遅れがいかになら一定しているか、ということです。1日あたりの進み遅れが常に一定している時計は、進み遅れを調整さえすれば、完璧な精度を得ることができます。しかし機械式タイムピースの精度は、スポーツ、職業、就寝時に手首から外すかどうか、左右どちらの腕に着用するかなど、お客様が実際に使用される際の条件にある程度左右されます。気温・気圧の変動、磁気（電子機器、セキュリティゲート、電気製品など）、振動、その他数多くの原因が機械式ムーブメントの動きに影響を与えるのです。万一、進み遅れが見られるようでしたら、

パテック フィリップ正規販売店または正規サービスセンターにお持ちくだされば、お客様に満足いただけるよう、完璧に調整いたします。

防水性能

パテック フィリップのタイムピースには、ケースに様々なタイプのシーリング・リングが装着され、また一部のモデルはねじ込み式リュウズを備えており、ほこりや湿気、浸水による誤動作や損傷からムーブメントを保護しています。革バンド付モデルは、水に浸けないようお勧めいたします。

オーバーホール

パテック フィリップのタイムピースは自動巻、手巻、クォーツ式を問わず、定期的な検査が必要です。お買い上げ後は、定期検査のために、およそ8～10年に一度はパテック フィリップ正規販売店にお越しになるようお勧めいたします。販売店では、お客様のタイムピースをパテック フィリップ・ジュネーブ本社、または世界の主要なパテック フィリップ・サービスセンターに送り、専門の時計師の手で責任を持って検査・オーバーホールを行います。

専門の時計師は、タイムピースを完全に分解し、十分な時間をかけて全部品を洗浄し、検査し、注油し、再び組立てます。すべての機能を検査し、必要であれば脱進機の調整を行います。その後さらに2週間、精度検査を行い、最高の精度で動くよう調整いたします。オーバーホール完了までには数週間以上かかることもありますが、パテック フィリップの厳格な自社規準に準拠した数多くの検査をすべてクリアするためには必要な日数なのです。


お客様のタイムピースのオーバーホールに関しご質問がおありの場合は、最寄りのパテック フィリップ正規販売店、ジュネーブ本社の国際カスタマー・サービスにコンタクトいただくか、または当社ウェブサイト www.patek.com をご覧ください。


機芯

26-330 S QA LU 24H/441


年曆

備有24小時顯示

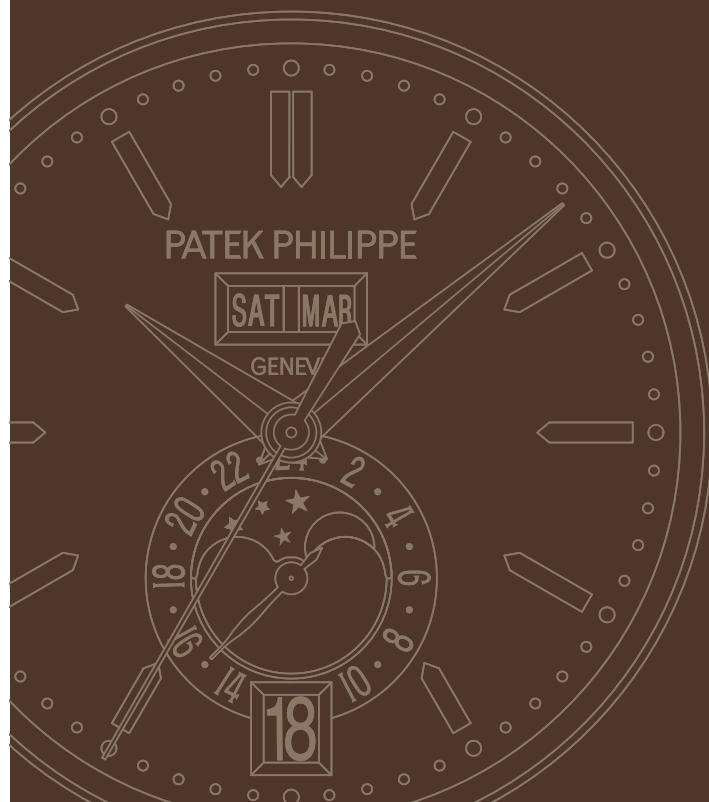

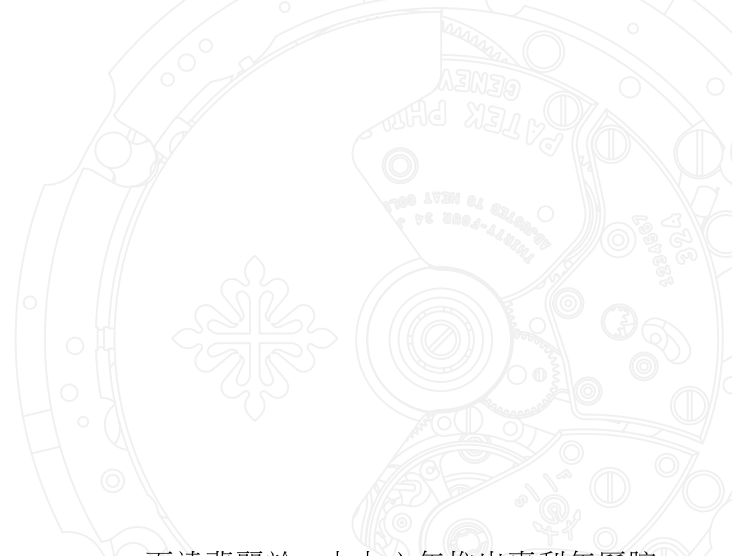

百達翡麗於一九九六年推出專利年曆腕錶，是首個能因應30日和31日的月份變化，自動顯示月份、星期和正確日期的時計裝置，每年只須在3月1日調校一次。腕錶的構造技術堪稱令人嘆為觀止的挑戰。為求儘量減少傳統上於萬年曆裝置使用的搖臂和槓桿數目，百達翡麗工程師設計出一種主要依賴齒輪和十瓣齒輪的結構。因此，26-330 S QA LU 24H機芯由339枚部件組成，相對之下，配備月相顯示的傳統萬年曆裝置部件總數僅約280枚。年曆顯示配搭24小時顯示盤，相得益彰。此外，專利年曆腕錶更配以月相顯示，高度準確，每122年才會與真正的月亮運行週期出現一天的偏差。

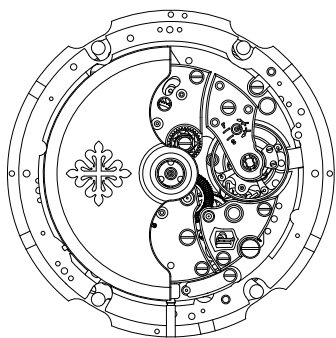


機芯

• 26-330 S QA LU 24H/441機芯

- 自動上弦
- 年曆

- 直徑：33.30毫米
- 厚度：5.80毫米
- 部件數目：339
- 寶石數目：34
- 動力儲備：
最少35小時 - 最多45小時
- 上弦擺動陀：
21K金中央擺動陀，單向上弦

- 擺輪：Gyromax®
- 擺動頻率：
每小時半擺動28,800次（4赫）
- 游絲：Spiromax®
- 百達翡麗印記

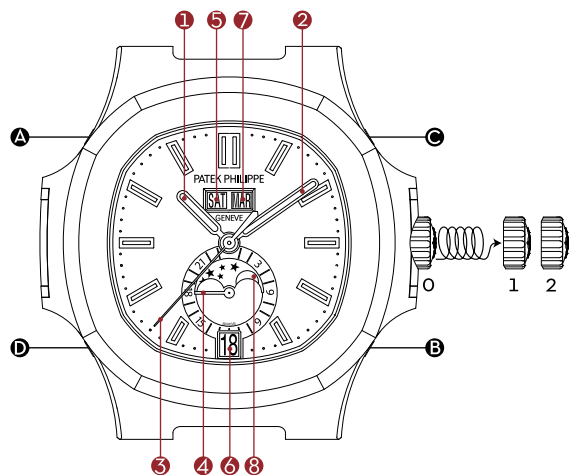

顯示器

- ① 時針
- ② 分針
- ③ 秒針

附屬顯示盤：

- ④ 24小時顯示

顯示窗：


- ⑤ 星期
- ⑥ 日期
- ⑦ 月份
- ⑧ 月相

錶冠

- 0 正常運作（錶冠旋緊）
- 1 人手上弦
- 2 停秒並設定時間

校正按鈕

- Ⓐ 校正星期
- Ⓑ 校正日期
- Ⓒ 校正月份
- Ⓓ 校正月相

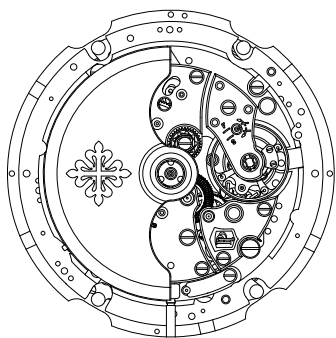


機芯

• 26-330 S QA LU 24H/441機芯

- 自動上弦
- 年曆

- 直徑：33.30毫米
- 厚度：5.80毫米
- 部件數目：339
- 寶石數目：34
- 動力儲備：
最少35小時 - 最多45小時
- 上弦擺動陀：
21K金中央擺動陀，單向上弦

- 擺輪：Gyromax®
- 擺動頻率：
每小時半擺動28,800次（4赫）
- 游絲：Spiromax®
- 百達翡麗印記

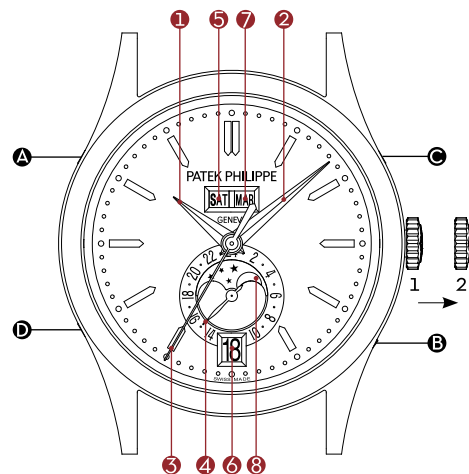

顯示器

- ① 時針
- ② 分針
- ③ 秒針

附屬顯示盤：

- ④ 24小時顯示

顯示窗：

- ⑤ 星期
- ⑥ 日期
- ⑦ 月份
- ⑧ 月相

錶冠

- 1 人手上弦
- 2 停秒並設定時間

校正按鈕

- Ⓐ 校正星期
- Ⓑ 校正日期
- Ⓒ 校正月份
- Ⓓ 校正月相

上弦錶冠

上弦錶冠用於為腕錶人手上弦（位置1）和設定時間（位置2）。至於配備旋入式錶冠的腕錶，作任何調校前必須先徹底旋開錶冠。

上弦

閣下的腕錶配備自動上弦機芯。手腕的活動能驅動離心擺動陀，從而拉緊發條，儲存動力。把上滿弦的腕錶閑置時，機芯可持續運行最少35小時。若腕錶耗盡動力儲備後停止運轉，閣下可以人手把腕錶重新上弦（按順時針方向把錶冠轉動約10圈）。

設定時間

如要設定時間，請徹底旋開錶冠（配備旋入式錶冠的腕錶），輕輕將其完全拉出，然後朝順時針或逆時針旋動指針。設定正確時間後，請推回並旋緊錶冠。24小時顯示與中央時和分顯示相連，因此可以判別時間為上午或下午。當閣下按順時針方向轉動指針跨越午夜時，日曆顯示亦會相應推進。我們建議閣下不要朝逆時針方向轉動指針跨越午夜，這樣會導致日曆顯示不能同步更新；然而，此舉不會損壞日曆裝置。


閣下的腕錶配備停秒裝置，只要把錶冠拉出至位置2，即可停止秒針運作，以便閣下根據時間訊號同步調校，準確程度精準至秒。把錶冠推回原位（位置1），秒針即可重新運行。

年曆

年曆裝置顯示星期、月份及日期，並自動辨識30天或31天的月份。如果每天佩戴腕錶，閣下僅需在3月1日校正日期（於非閏年向前推進3天，閏年則推進2天）。如果腕錶置閒一段時間且已經停止運行，也可能需要校正日曆顯示。如果以順時針方向把指針移過午夜時分，日曆顯示將前進一天。

注意事項

- ✦ 如果閣下的腕錶配備旋入式錶冠，為腕錶上弦或設定時間前，請先徹底旋開錶冠。
- ✦ 請在佩戴前為腕錶上弦及設定時間。如此可避免對上弦柄軸施加橫向的壓力。請用指甲拉出錶冠，然後運用兩隻指尖輕輕轉動錶冠。
- ✦ 切勿在潮濕的環境或水中拉出錶冠：閣下必須把錶冠推回原位（及旋緊），才能發揮防水功能。
- ✦ 僅使用腕錶隨附的調校針來按下校正按鈕。使用任何其他工具或會損壞腕錶。
- ✦ 切勿在晚上8時至凌晨3時之間校正日曆，亦不要在早上9時至早上11時之間校正月相。
- ✦ 必須嚴格按照下列次序校正日曆顯示：
 1. 將指針推至早上6時
 2. 將日期設定為當月第一天
 3. 校正月份
 4. 校正日期
 5. 校正星期
 6. 校正月相
 7. 設定時間

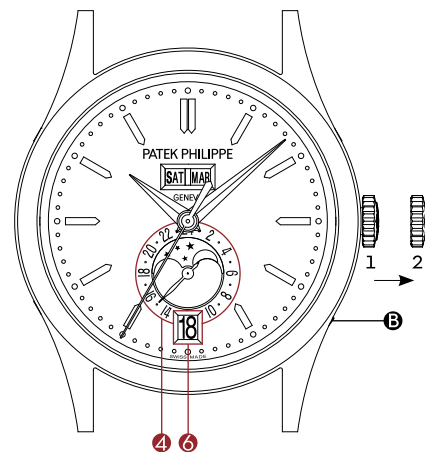


事前準備

1. 若閣下的腕錶停止運行，請先以人手重新上弦，然後才校正或調校任何顯示（按順時針方向把錶冠轉動約10圈）。
2. 如閣下先把腕錶時間設於上午6時，則可確保調校操作安全無虞；可留意24小時顯示盤⁴以區別時間是早上6時還是下午6時。
3. 按壓位於4時位置的校正按鈕^B，確保將日期⁶設定為當月第一天。

校正日期

若要設定日期⁶，請依照顯示目前日期所需按下的次數，按壓位於4時位置的校正按鈕^B。

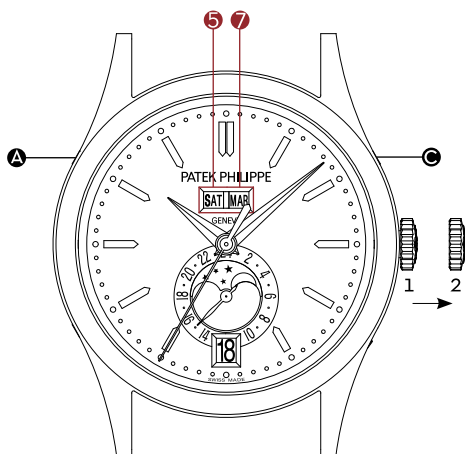


校正月份

若要設定月份⑦，請依照顯示目前月份所需按下的次數，按壓位於2時位置的校正按鈕②。

校正星期

若要設定星期⑥，請依照顯示目前星期所需按下的次數，按壓位於10時位置的校正按鈕①。

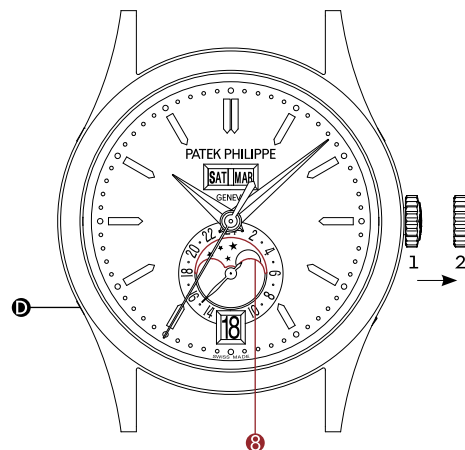

校正月相

每按壓位於8時位置的校正按鈕①一次，月相顯示盤⑧便會推進一步。開始校正時，請把顯示窗下的月相顯示盤推進一步，直至顯示滿月為止。可參見曆法書或瀏覽網站www.patek.com，計算距離上次滿月的日數（相對於當前日期而言）。若要設定正確月相，請依照距離上次滿月的日數，按壓校正按鈕。

產地來源證

閣下的腕錶出廠時隨附產地來源證，列出機芯編號和錶殼編號。此證書必須經由百達翡麗特許零售商簽署、註明購買日期並填上閣下的姓名才能生效，以保證閣下的腕錶是原裝正貨，並認可閣下享有之保養權利。每一枚腕錶獨有的機芯編號與錶殼編號亦會抄錄在工作坊日誌內。本着這些資訊，閣下可登記加入「百達翡麗時計擁有人登記冊」，並獲免費贈閱《百達翡麗》國際雜誌。

百達翡麗印記



百達翡麗印記適用於整枚腕錶，涵蓋機芯、錶殼、錶面、指針、按鈕、錶帶和錶扣，以及所有體現腕錶精確程度與美學特質的範疇，是全方位的品質印記。印記不僅涵蓋技術、功能和美學元素，也包括速率準確程度、可靠性和客戶服務水平。此外，印記亦反映了鐘錶製造商在研發、生產和長期保養一枚卓越時計方面所需的一切竅門和其他條件。

品質控制

機芯和組裝完整的腕錶均須經過一系列技術測試和外觀檢測程序，以驗證其速率準確程度、上弦速度、動力儲備、可靠性、防水功能和整體外觀。閣下的自動上弦腕錶在完成組裝後、送離百達翡麗工作坊之前將預先運作幾個星期；腕錶完全符合百達翡麗印記的嚴格標準。

準確程度

百達翡麗腕錶的速率精確程度會經過多道生產階段的檢查，包括對未裝殼和裝殼後的機芯進行檢查。最後一道檢查在一個手腕活動模擬器上進行，檢測結果必須符合以下的百達翡麗精確程度標準：

直徑20毫米或以上的機芯，其速率精確程度必須為每24小時-1秒至+2秒之間。

腕錶的精確程度取決於其記時的準確程度。一枚走快或走慢了的時計，若每天的運行速度保持穩定，亦會視作精準運行。要調校這項偏差並不困難。因此，腕錶最後一次的準確度測試會於閣下的腕上進行。閣下的性情或實際進行的活動性質可能引致輕微的誤差。手腕的擺動、氣溫或氣壓的變化、磁場（大多數電子裝置、金屬探測器、家用電器等均會形成磁場）及振動和其他因素，也會影響腕錶的準確程度。

若閣下發現腕錶出現此類誤差，請攜同腕錶前往百達翡麗特許零售商或授權的維修服務中心調校。工作人員將竭誠服務，務求為閣下提供滿意的服務。

防水功能

閣下的腕錶裝配了不同類型的密封墊圈，部分款式的腕錶亦配備旋入式錶冠，以避免灰塵或濕氣進入機芯，並防止腕錶浸入水中時受損。儘管如此，若閣下的腕錶配以皮質錶帶，我們建議閣下盡量避免讓腕錶直接與水接觸。

售後服務

我們建議閣下每八至十年把腕錶送交檢查。基於這點，我們建議可把腕錶送交百達翡麗特許零售商或授權維修服務中心。這樣閣下便可放心，確保腕錶是交由日內瓦百達翡麗總部具備資格的鐘錶師或在授權的維修服務中心進行檢修。

鐘錶師會把機芯完全拆開，然後開始檢查及清潔各枚部件，逐一加以潤滑後，再重新裝合。他們亦會精心測試腕錶的所有功能，如有需要，更會調校擒縱器。最後，腕錶會送往檢測兩個星期，藉以觀察及精確調校速率的準確程度。由於腕錶必須經過一套完整的測試，以符合百達翡麗最嚴謹的品質標準，故此整個過程或需數星期之久。


若閣下對腕錶維修或保養事宜有任何疑問，或需要知道閣下就近的百達翡麗特許維修服務中心地址，請聯絡位於日內瓦的國際客戶服務部，亦可瀏覽本公司的網站www.patek.com。


CALIBER

26-330 S QA LU 24H/441


年历

具备24小时显示功能

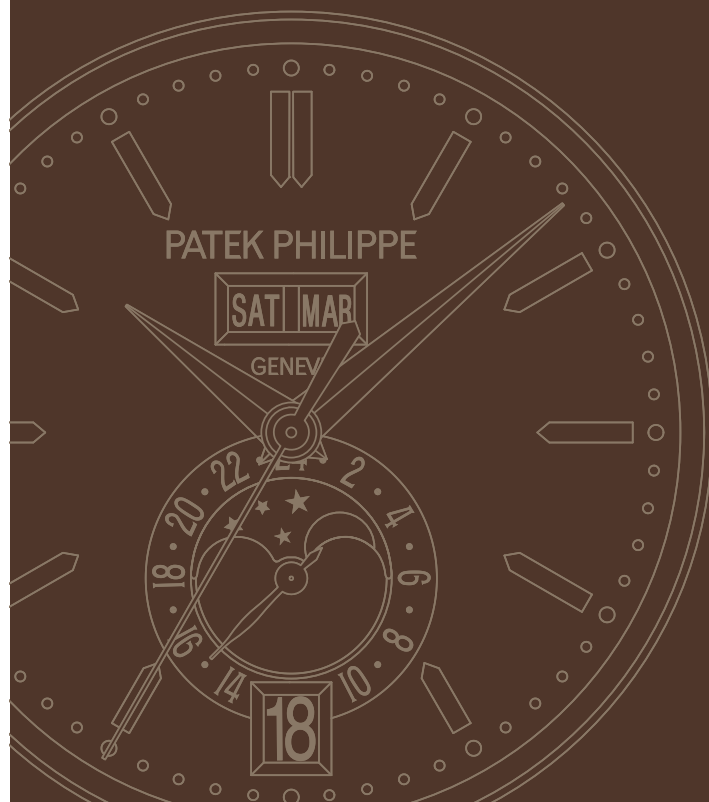

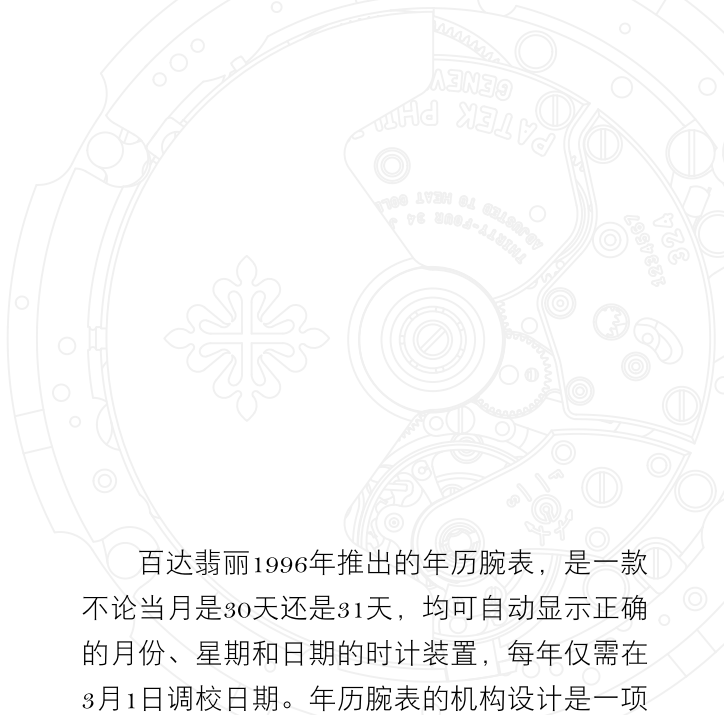

百达翡丽1996年推出的年历腕表，是一款不论当月是30天还是31天，均可自动显示正确的月份、星期和日期的時計装置，每年仅需在3月1日调校日期。年历腕表的机构设计是一项巨大挑战。为尽量减少传统万年历装置所用摇轴和叉杆的数量，百达翡丽的工程技术人员设计了一种主要依靠摆轮和小齿轮运作的精巧架构。因此，26-330 S QA LU 24H机芯共有339枚部件，而配备月相显示的传统万年历机芯的部件数量也不过280枚左右。日历显示还配备了24小时表盘。此外，年历腕表的月相显示非常精确，每122年才会与实际月行周期相差一天。

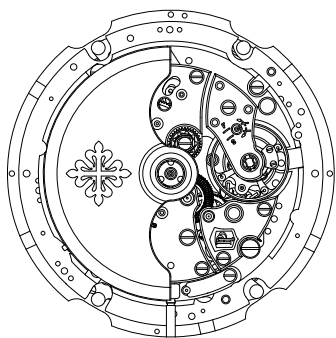

机芯


• 26-330 S QA LU 24H/441机芯

- 自动上弦机芯
- 年历

- 直径：33.30毫米
- 厚度：5.80毫米
- 零件数量：339
- 宝石数量：34
- 动力储存：
至少35小时 - 最长45小时

- 自动上弦摆陀：
21K金中央自动盘，单向上弦

- 摆轮：Gyromax®
- 频率：
每小时28,800次半摆动（4赫兹）
- 游丝：Spiromax®
- 百达翡丽印记

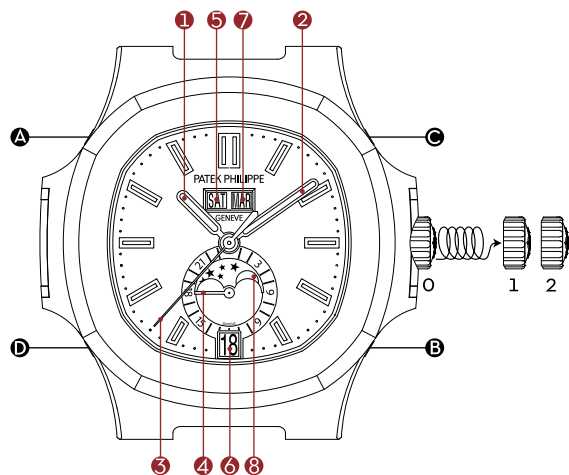

显示

- ① 时针
- ② 分针
- ③ 秒针

辅助表盘：

- ④ 24小时显示

视窗：


- ⑤ 星期
- ⑥ 日期
- ⑦ 月份
- ⑧ 月相

表冠

- 0 正常运行（表冠旋紧）
- 1 手动上弦
- 2 设定时间并停秒

调校按销

- Ⓐ 星期调校
- Ⓑ 日期调校
- Ⓒ 月份调校
- Ⓓ 月相调校

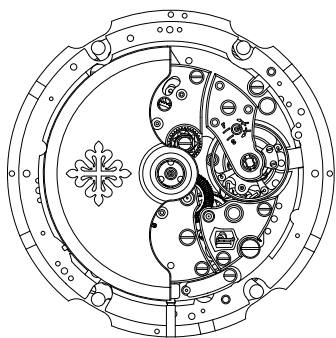


机芯

• 26-330 S QA LU 24H/441机芯

- 自动上弦机芯
- 年历

- 直径：33.30毫米
- 厚度：5.80毫米
- 零件数量：339
- 宝石数量：34
- 动力储存：
至少35小时 - 最长45小时
- 自动上弦摆陀：
21K金中央自动盘，单向上弦
- 摆轮：Gyromax®
- 频率：
每小时28,800次半摆动（4赫兹）
- 游丝：Spiromax®
- 百达翡丽印记

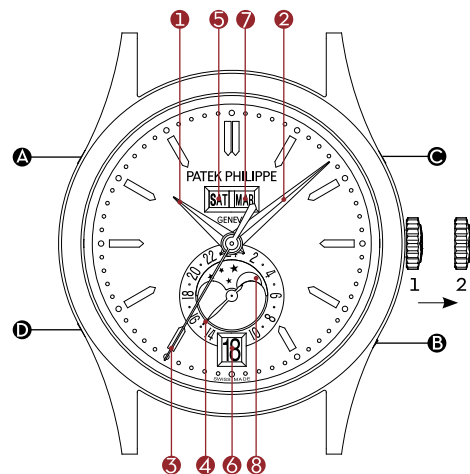

显示

- ① 时针
- ② 分针
- ③ 秒针

辅助表盘：

- ④ 24小时显示

视窗：

- ⑤ 星期
- ⑥ 日期
- ⑦ 月份
- ⑧ 月相

表冠

- 1 手动上弦
- 2 设定时间并停秒

调校按销

- Ⓐ 星期调校
- Ⓑ 日期调校
- Ⓒ 月份调校
- Ⓓ 月相调校

上弦表冠

上弦表冠用于为腕表手动上弦（位置1）和设定时间（位置2）。若是配备旋入式表冠的表款，进行任何调校之前，必须将表冠完全旋出。

上弦

您的腕表搭载自动上弦机芯。手腕的摆动会使离心摆陀转动，从而上紧主发条并储存动力。即使摘下腕表，在满弦状态下，腕表仍可运转至少35小时。若动力储存耗尽，可手动为腕表上弦（将表冠按顺时针方向旋转约10圈）。

设定时间

如需设定时间，请先完全旋松表冠（配备旋入式表冠的表款），先将表冠轻轻拉出，再按任意方向旋转表冠。设定好正确时间后，请将表冠推回原位（并旋紧）。24小时显示与中心小时和分钟显示相连，因此可区分上午和下午。如果让时针按顺时针方向越过午夜12时，则日历显示将前进一天。我们建议您不要让时针按逆时针方向越过午夜12时，因为这会导致日历显示无法同步，尽管这并不会损坏日历装置。


您的腕表配有停秒装置，只要将表冠拉出到位置2，秒针将立刻停止走动。这样便可以在声音信号的提醒下，将腕表走时同步到秒钟。一旦表冠归位（位置1），秒针就会立即开始转动。

年历

年历可显示星期、月份和日期，并可根据具体月份自动调整日期显示，不论该月有30天还是31天。若每天佩戴腕表，则只需在每年的3月1日调校（平年向前拨3天，闰年向前拨2天）。若腕表长期闲置且已停止走动，其他年历显示可能同样需要重新调校。如果时针按顺时针方向越过午夜12时，则日历显示将前进一天。

重要说明

- ✦ 如果您的腕表配备旋入式表冠，为腕表上弦或设置时间前，请务必将表冠完全旋出。
- ✦ 为腕表上弦或设置时间时请摘下腕表。这样可以避免对上弦柄轴施加侧向压力。请用指甲拉出表冠，然后用两根手指轻轻旋转表冠。
- ✦ 请勿在潮湿环境或水下拉出表冠：只有在表冠归位（并旋紧）的情况下，方可保证腕表的防水性能。
- ✦ 务必使用随表附赠的调试笔对调校按钮进行操作。使用其他任何工具都有可能损坏您的腕表。
- ✦ 请勿在晚上8时至凌晨3时之间对日历进行任何调校，亦勿在上午9时到11时之间调校月相。
- ✦ 请务必严格按照以下步骤调校日历：
 1. 将指针调整到清晨6时
 2. 将日期设置到当月的第一天
 3. 调校月份
 4. 调校日期
 5. 调校星期
 6. 调校月相
 7. 设定时间

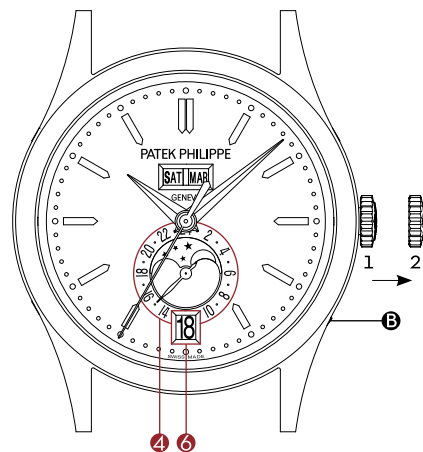


准备

1. 如果腕表已停止走时，则需在在进行任何调校操作之前，使用手动方式为腕表上弦（按顺时针方向旋转表冠约10圈）。
2. 只要您按照如下方式首先将腕表时间调校至清晨6时，即可确保调校操作稳妥得当；观察24小时辅助表盘④，以区分清晨6时和下午6时。
3. 按动4时位置的调校按钮③，确保日期⑥已经设置到当月的第一天。

日期调校

调校日期⑥时，反复按动4时位置的调校按钮③，直至显示当前日期。

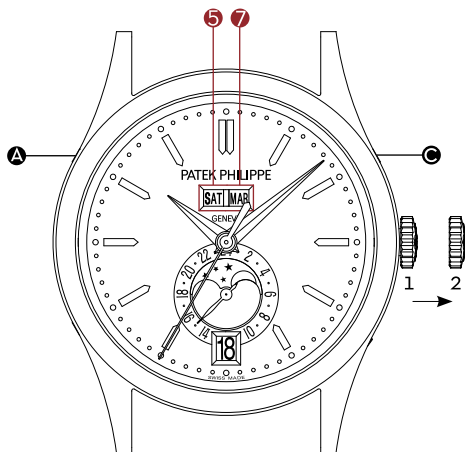


月份调校

调校月份⁷时，反复按动²时位置的调校按钮^C，直至显示当前月份。

星期调校

调校星期⁶时，反复按动¹⁰时位置的调校按钮^A，直至显示当前星期。

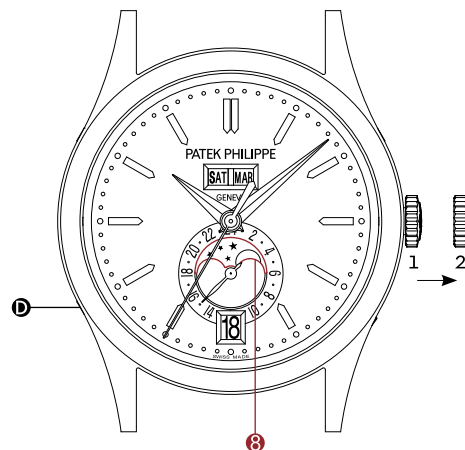

月相调校

每按动⁸时位置的调校按钮^D一次，月相显示⁸就会前进一天。调校月相时，首先让月相显示盘前进至视窗中心显示满月。可查询历书或访问 www.patek.com，并计算上一个满月以来的天数（到当前日期为止）。反复按动月相调校按钮。距上次满月相隔多少天，就按多少下，以设定正确的月相。

原产地证书

您的腕表附带一份原产地证书，标明该款腕表的机芯和表壳编号。这份证书需经百达翡丽销售中心签署、填写购买日期并有您的签名方可生效。本证书确保该腕表为正品并确认您享有的质保权利。每枚腕表均拥有独一无二的机芯和表壳编号，并记录在制表工坊的日志中。有此信息，您可登记成为“百达翡丽表主”，并免费获得《百达翡丽》国际杂志。

百达翡丽印记



作为一项全方位的质量印记，百达翡丽印记适用于整枚百达翡丽机械腕表，包括机芯、表壳、表盘、指针、按钮、表带、表扣以及能够影响腕表走时精准与美观造型的其他任何部件。该印记不仅将技术、功能以及美学因素纳入考量范围，更涉及走时精度、可靠性能以及客服质量。此外，这一印记反映了百达翡丽研发、生产以及长期维护保养一枚出色時計所需的专业知识以及各种资产。

质量监控

机芯以及组装完毕的腕表均需接受一系列技术测试和外观检测，以验证其走时精度、上弦速度、动力储存、可靠性能、防水性能和整体外观。组装完毕后，一枚自动上弦腕表还需通过数周的运行检测，才能离开百达翡丽制表工坊，以确保其完全符合百达翡丽印记的严格标准。

精度

百达翡丽会在不同生产阶段测试机芯的走时精度，无论是装入表壳之前还是之后。最终测试采用手腕动作模拟器进行，其测试结果必须符合百达翡丽的以下精度标准：

直径达到20毫米或以上的机芯，走时精度的误差必须介于每24小时-1秒至+2秒之间。

腕表的精度取决于其走时的稳定性。即使一枚腕表的时间偏快或者偏慢，只要其快慢的时间恒定，那就依然可以视为走时精确。校正这种走时偏差相当简单。最后一项测试会在手腕上进行，因为您的佩戴习惯和身体活动也会导致走时精度出现偏差。此外，位置、温度或气压的波动，磁场作用（来自大多数电子设备、金属探测器、家用电器等等）以及振动等因素也有可能影响腕表的走时精度。如果您发现腕表走时精度出现异常，请立刻将腕表送至百达翡丽

销售中心或授权客户服务中心，我们将竭诚为您服务，对腕表进行调校，直至您完全满意。

防水性能

您的腕表采用不同类型的密封装置，某些表款还会配备旋入式表冠，防止尘埃及湿气接触机芯，避免腕表浸入水中可能造成的损坏。即便如此，如果您的腕表采用皮表带，我们依然建议您避免腕表与水直接接触。

保养服务

建议您每八到十年对腕表进行一次保养。为此，请将腕表送至百达翡丽的销售中心或授权客户服务中心。这样可以保证您的腕表会交到我们日内瓦制表工坊或授权客户服务中心的百达翡丽认证维修师手中，进行保养维护。

维修师将拆解机芯，检查、清洁并润滑所有部件，然后将其重新组装。我们还将对腕表的各项功能进行详细测试，如有需要还会调校擒纵装置。最后，我们将对腕表的走时精度进行为期两周的监测和精度校准。由于每枚腕表都必须通过完整的检测程序以符合百达翡丽严格的质量标准，因此整个维修保养流程可能需要数周。

如果您对维修服务存在任何疑问，或者需要附近的百达翡丽授权客户服务中心的地址，请联系位于日内瓦的百达翡丽全球客户服务中心，亦可访问 www.patek.com。



PATEK PHILIPPE
GENEVE

Chemin du Pont-du-Centenaire 141
CH-1228 Plan-les-Ouates

www.patek.com

Copyright 2025 Patek Philippe, Genève



PATEK PHILIPPE
GENEVE

patek.com